

# **EZSMART** **GUTTER CLEANER™**

## **EZsmart Gutter Cleaner** **Limpiador de Canaletas EZsmart** **Nettoyeur de Gouttières EZsmart**



**Model / Modelo / Modèle: GCI8-1**

### **User Guide / Guía de usuario / Guide d'utilisation**

Please read these instructions completely before operating this product.

Lea todas estas instrucciones antes de operar este producto.

Veuillez lire ces instructions complètement avant d'utiliser ce produit.

# Safety Instructions

**PRODUCT SAFETY:** When used in the directed manner, this unit has been designed and manufactured to ensure your personal safety. Improper use of this product can result in potential electrical shock or fire hazards. Please read all safety and operating instructions carefully before installation and use, and keep these instructions handy for future reference.

## CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

**CAUTION:** To reduce the risk of electric shock do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



**DANGEROUS VOLTAGE:** The lightning flash with arrowhead, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



**ATTENTION:** The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

**WARNING:** TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

**CAUTION:** Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

## BATTERY Recycling and Disposal Information:

- Do not dispose of electronic devices or any of their components (especially batteries) in your municipal trash collection.
- Consult your local waste management authority or a recycling organization like Earth911.com to find an electronics recycling facility in your area.
- We have partnered with the RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) to promote the collection and recycling of spent lithium ion batteries in the United States and Canada. The RBRC seal indicates that we have prepaid for recycling the battery. The seal has a toll free phone number (1-800-822-8837) that connects you to information on battery recycling locations and information on battery disposal bans or restrictions in your area. **CAUTION:** Rechargeable batteries must be recycled or disposed of properly.



## Lithium-Ion Battery Warning:

- This equipment contains a rechargeable lithium-ion battery.
- Do not charge the battery in temperatures below 32° F (0° C) or higher than 113° F (45° C).
- Do not open or mutilate the battery.
- The rechargeable batteries contained in this equipment may explode if disposed of in a fire.
- Do not short-circuit the battery.
- Do not charge the rechargeable battery pack used in this equipment with any charger other than the one designed to charge this battery pack as specified in the owner's manual. Using another charger may damage the battery pack or cause the battery pack to explode.


# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

When using this blower, basic precautions should always be followed, including the following:

1. All the safety and operating instructions should be read before the product is operated. Follow all operating instructions.
2. The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Comply with all warnings on the product and in the operating instructions.
4. Power Sources - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied to your location, consult your video dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
5. Attachments - Do not use attachments unless recommended by the product manufacturer as they may cause a hazard.
6. Do not use blower near water - for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, near a swimming pool and the like.
7. Store blower indoors.
8. Do not allow blower to be used as a toy. Keep children away.
9. All visitors should be kept at a distance from the work area.
10. Do not put any object or fingers into the openings. Do not use with any opening blocked; keep free of anything that may reduce air flow.
11. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
12. Do not use in areas where flammable or combustible liquids, such as gasoline, may be present.
13. Do not lend or rent the blower without the instruction manual. Be sure that anyone using it understands the information contained in this manual.
14. To reduce the risk of injury and/or damage to property, never let your power tool run unattended. When it is not in use (e.g. during a work break), shut it off and make sure that unauthorized persons do not use it.
15. Be alert - if you get tired, take a break. Tiredness may result in loss of control. Working with any power tool can be strenuous. If you have any condition that might be aggravated by strenuous work, check with your doctor before operating this blower.
16. Protect the AC Adapter from rain and dampness. Keep charger dry.
17. The AC Adapter heats up during the charging process. Do not operate on an easily combustible surface (e.g. paper, textiles) or in an easily combustible environment - risk of fire.
18. Do not operate in a hazardous location, i.e. in a location where there are combustible liquids (fumes), vapors or dusts. Chargers can produce sparks, which may ignite the dust or vapors - risk of explosion.
19. To reduce the risk of injury from loss of control, never work on a ladder, in a tree or any other insecure support.
20. Watch for hidden obstacles such as tree stumps, roots and ditches to avoid stumbling. For better footing, clear away fallen branches, scrub and cuttings. Be extremely cautious when working on slopes or uneven ground.
21. Inhalation of certain dusts, especially organic dusts such as mold or pollen, can cause susceptible persons to have an allergic or asthmatic reaction. Substantial or repeated inhalation of dust and other airborne contaminants, in particular those with a smaller particle size, may cause respiratory or other illnesses. Control dust at the source where possible. Use good work practices, such as operating the unit so that the wind or operating process directs any dust raised by the power tool away from the operator. Follow the recommendations of EPA/OSHA/NIOSH and occupational and trade associations with respect to dust ("particulate matter"). When the inhalation of dust cannot be substantially controlled, i.e. kept at or near the ambient (background) level, the operator and any bystanders should wear a respirator approved by NIOSH/MSHA for the type of dust encountered.
22. Never point the blower at anybody.
23. Do not attempt any maintenance or repair work not described in this user guide.

# What is Included


After unpacking, you will have the following items:

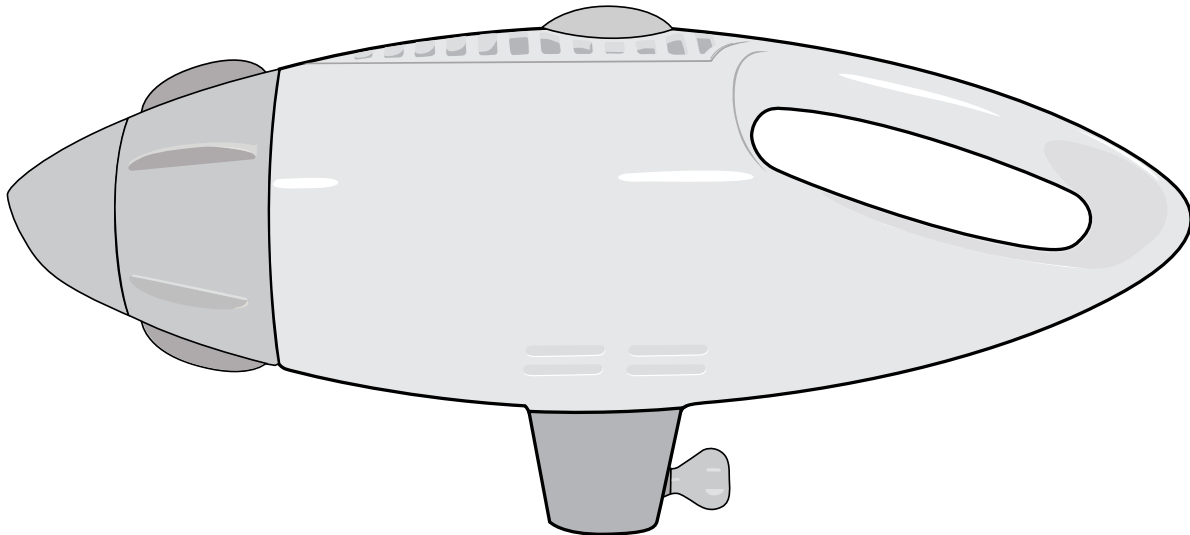

Blower



AC Adapter

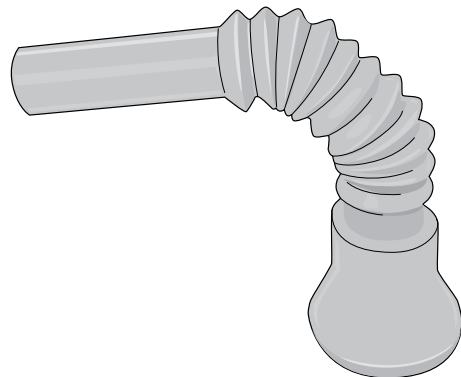

Hose Nozzle



EZsmart Gutter  
Cleaner




Model: GGC1B-1

User Guide

Please read these instructions completely  
before operating this product.

User Guide


## Location of Controls

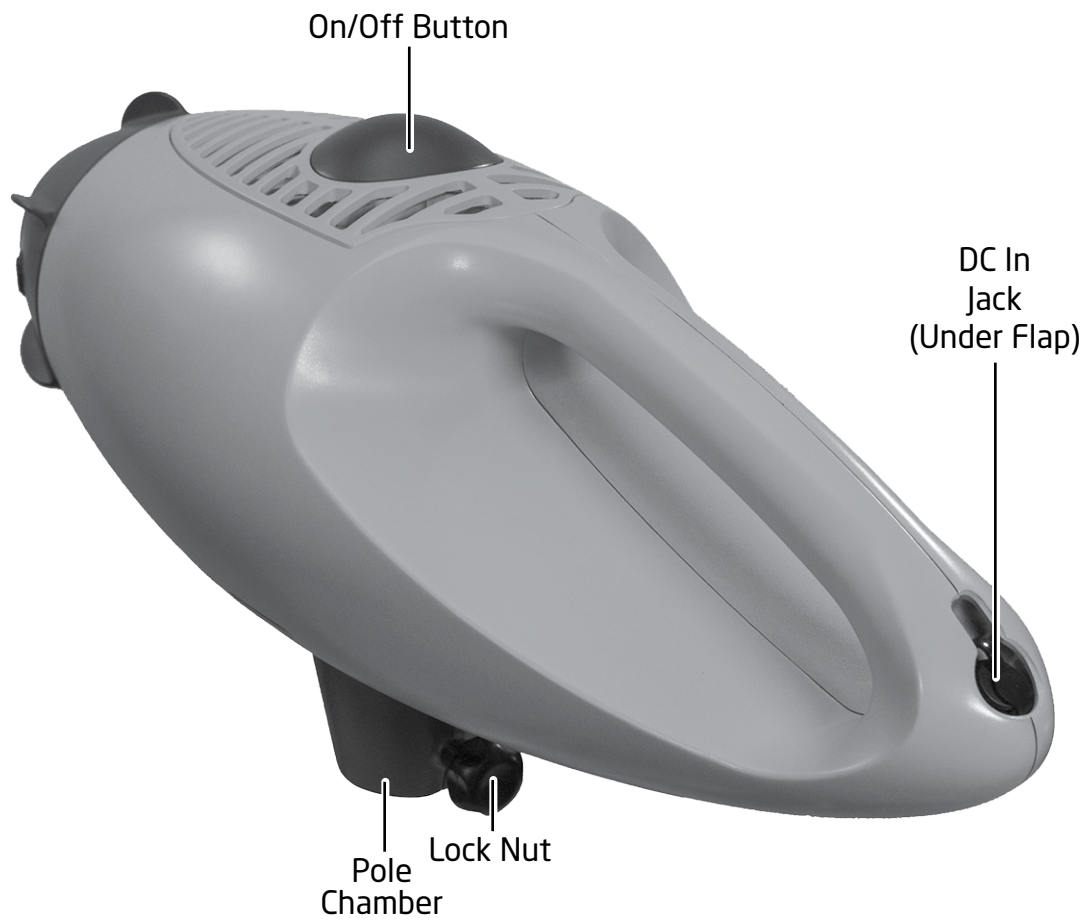

## Charging the Battery


When the blower's performance starts to degrade, it is time to recharge the battery as follows:

- 1 Lift up rubber flap to expose the DC In jack. Insert the AC Adapter's plug into the DC In Jack.

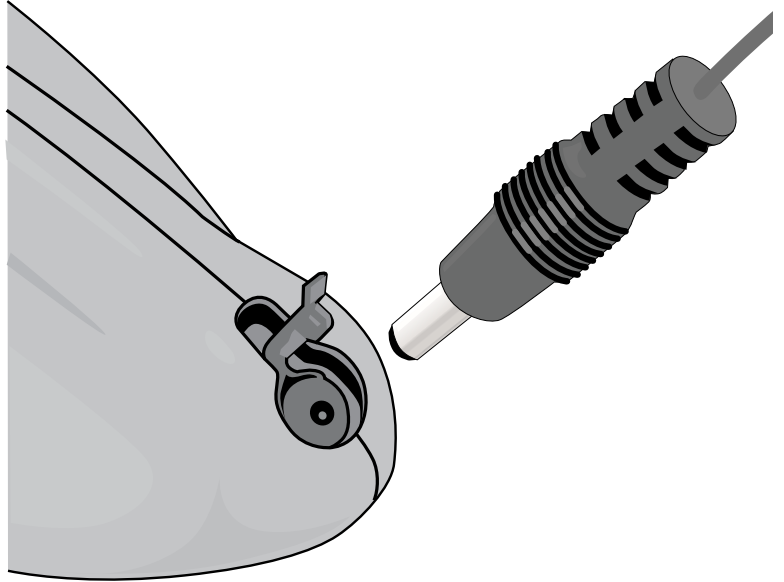

- 2 Insert the AC Adapter into an AC Outlet having 120V, 60Hz; the Indicator on the AC Adapter will be red while it is charging.

When the indicator turns green, the blower is fully charged. Make sure to disconnect the AC Adapter at this point.

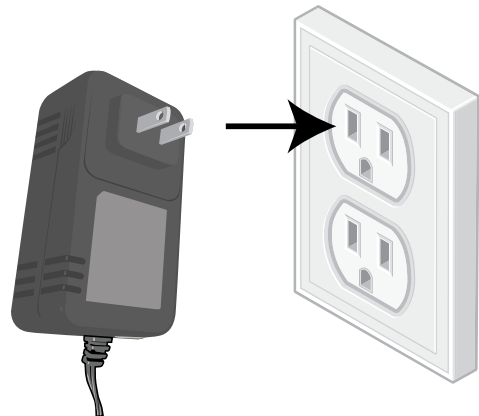

**Important:** Please charge the blower fully before first use.

# Operation

## BEFORE OPERATING:


- Make sure to read the Important Safety Information before operating.
- To reduce the risk of injury to your eyes, never operate the blower unless wearing goggles or properly fitted protective glasses with adequate top and side protection complying with ANSI Z 87.1 (or your applicable national standard).
- We recommend the use of sound barriers (ear plugs or ear muffs) to protect your hearing.
- Good footing is very important. Do not wear sandals, flip-flops or go barefoot.
- Always check the blower to make sure there are no cracks or anything that will indicate a problem. Never operate if it is damaged.
- In the event of an emergency, turn the unit off immediately.
- Do not wear loose clothing, scarves or neck chains or let long hair hang loose, since these can be drawn into rotating parts of the blower and cause injury.

- 
- 1** The unit comes installed with the standard nozzle that is suitable for standard gutter cleaning. However, also included is the Hose Nozzle that will allow you to blow leaves from around downspouts, in roof valleys (where roofs connect), unusual gutter hard-to-reach areas, etc.
- To change a Nozzle, rotate counter-clockwise 90° and lift off the Nozzle.



- 
- 2** Insert the new Nozzle by aligning the tabs with the base and then rotate clockwise 90°. Make sure it is securely inserted by gently tugging on it.


Description of the Hose Nozzle is described in step 8.

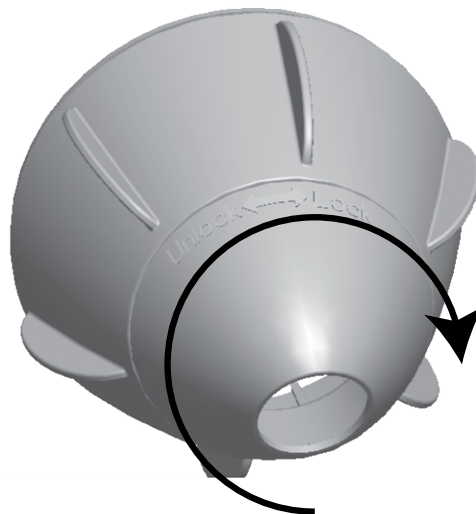

## Operation


- 3** The blower is designed to attach to a standard extension pole with a standard thread, but it is a must to use one that is strong enough to hold the weight of this blower.

Make sure the Lock Nut is loosened to allow the pole to be inserted. Then insert the threaded side into the Pole Chamber and turn the pole counter-clockwise until it is tight, but DO NOT OVER-TIGHTEN.

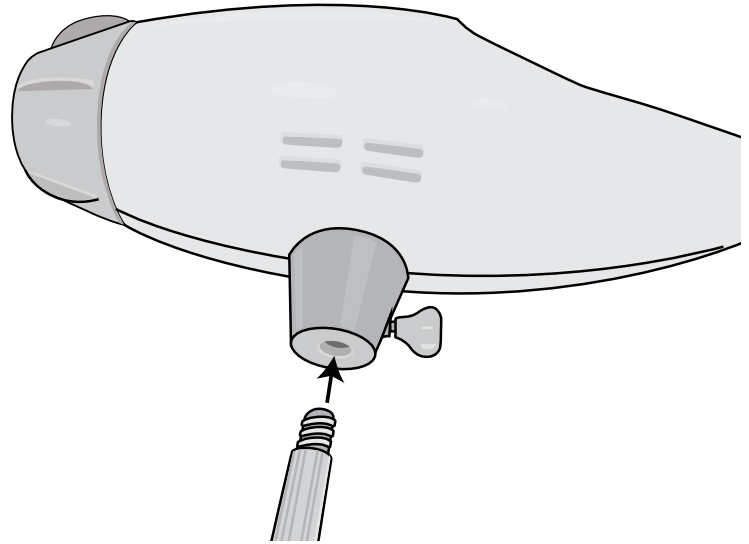


- 4** After inserting the pole, tighten the Lock Nut by turning it clockwise until tight, but DO NOT OVER-TIGHTEN.

You are now ready to use the blower.

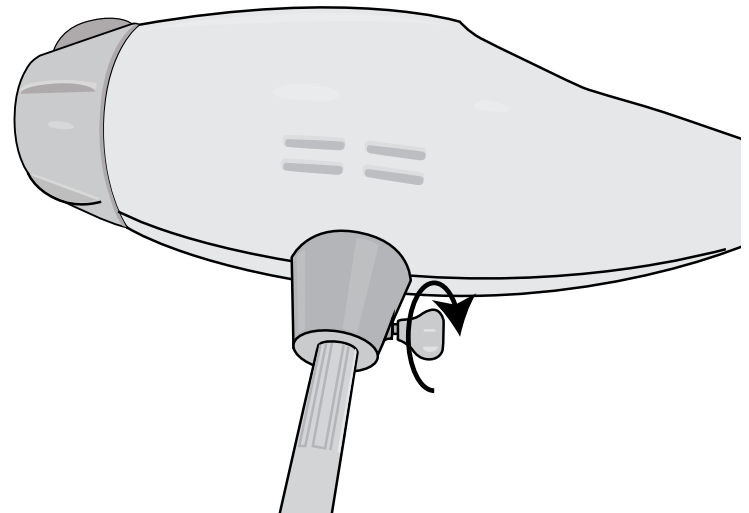


- 5** Turn the unit on by pressing the large On/Off switch. This is a large push button so it can be pressed against the bottom of the gutter or similar surface to turn on or off. This is the recommended method to turn on.

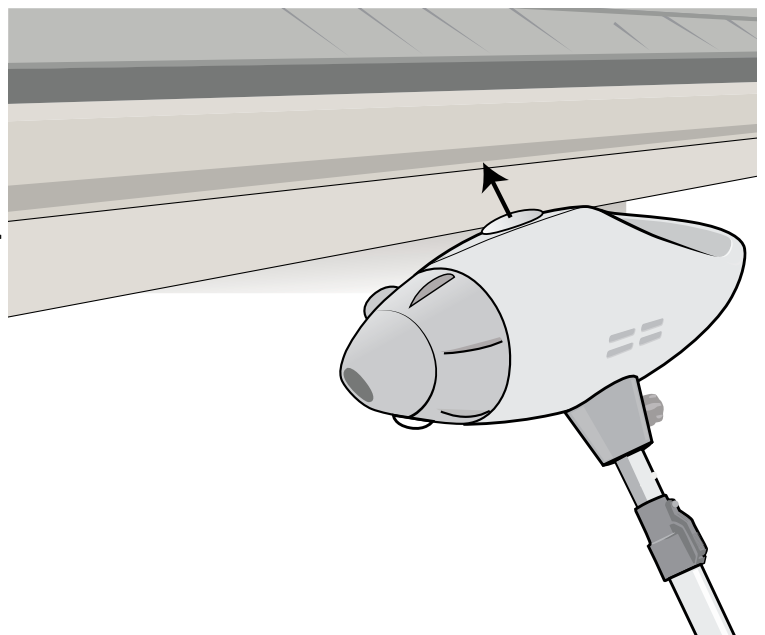


## Operation

- 6** Now simply slide the blower across the gutter as shown to blow out the leaves. Stand with the pole at varying angles for best results.


Individual conditions will vary when using this blower. Some practice and experimentation will be necessary to find the most effective position for the type of house and gutter design.

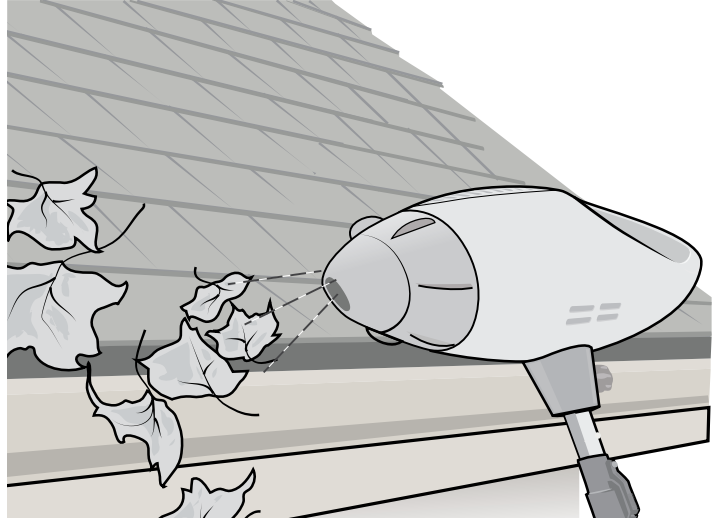

- 7** The fins along the Nozzle move freely to allow you to rotate the Nozzle position. Simply use the gutter to rotate the Nozzle to the desired position. This is very useful when making another pass along the gutter in the opposite direction.




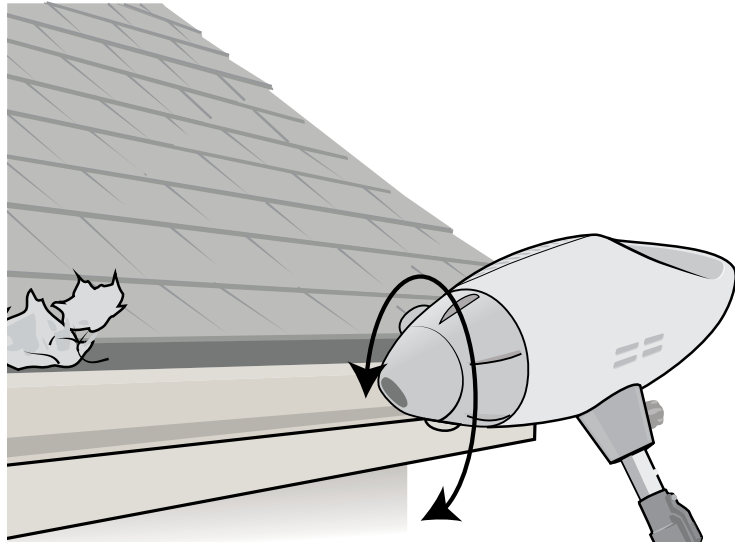


- 8** If using the Hose Nozzle, gently bend the flexible hose as desired and use similarly to the standard nozzle. See next page for some uses for the attachment.

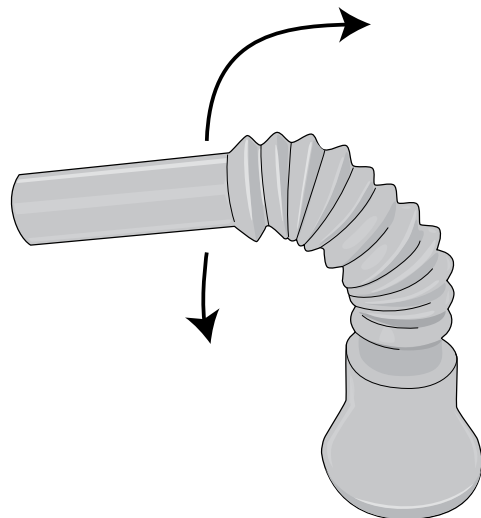

## Operation


The Hose Nozzle that will allow you to blow leaves from around downspouts, in roof valleys (where roofs connect), unusual gutter hard-to-reach areas, etc. - below are some examples.

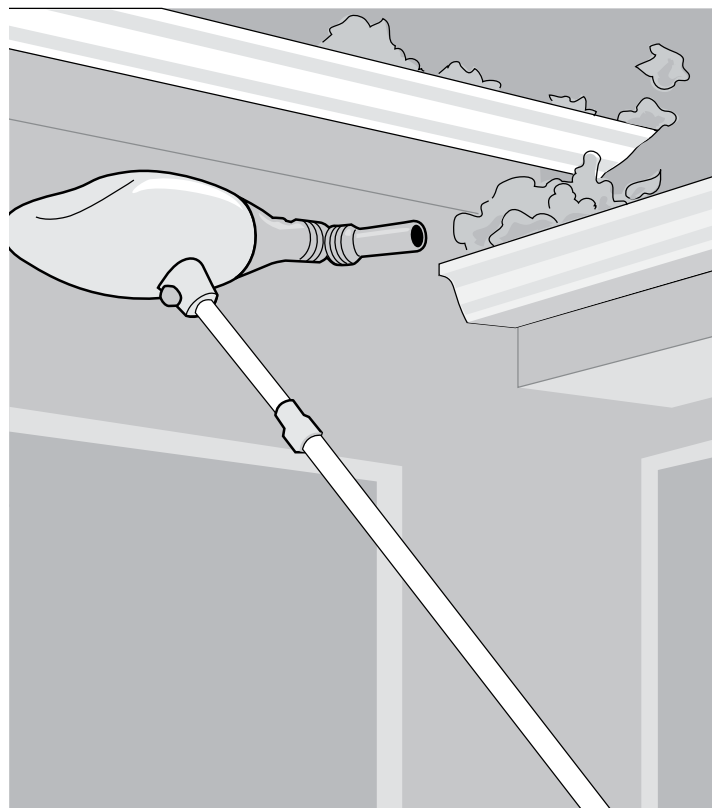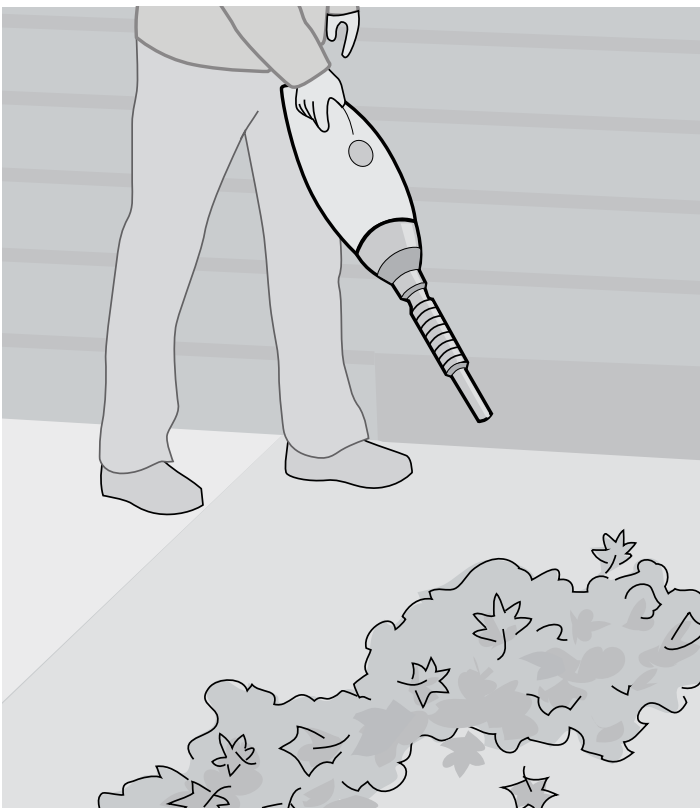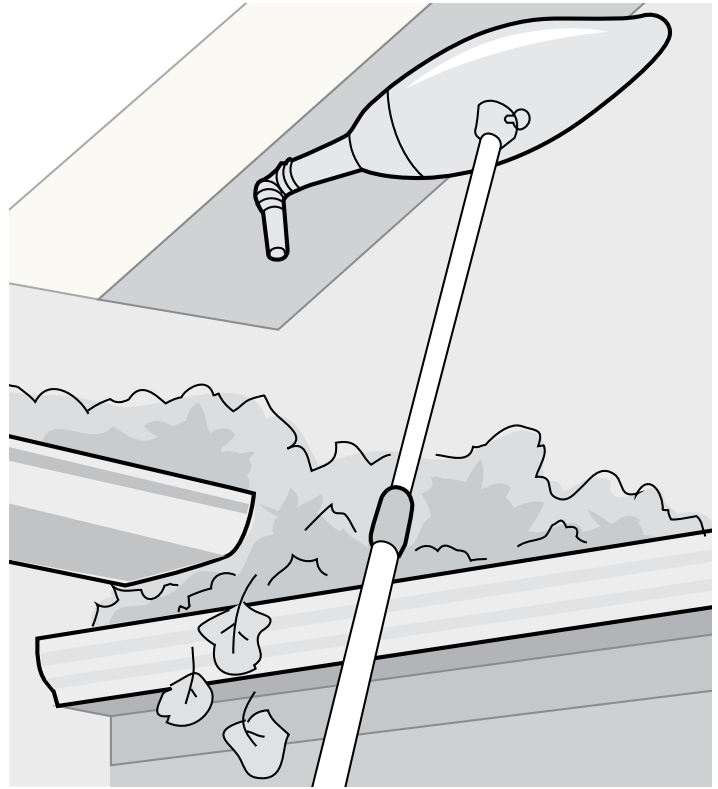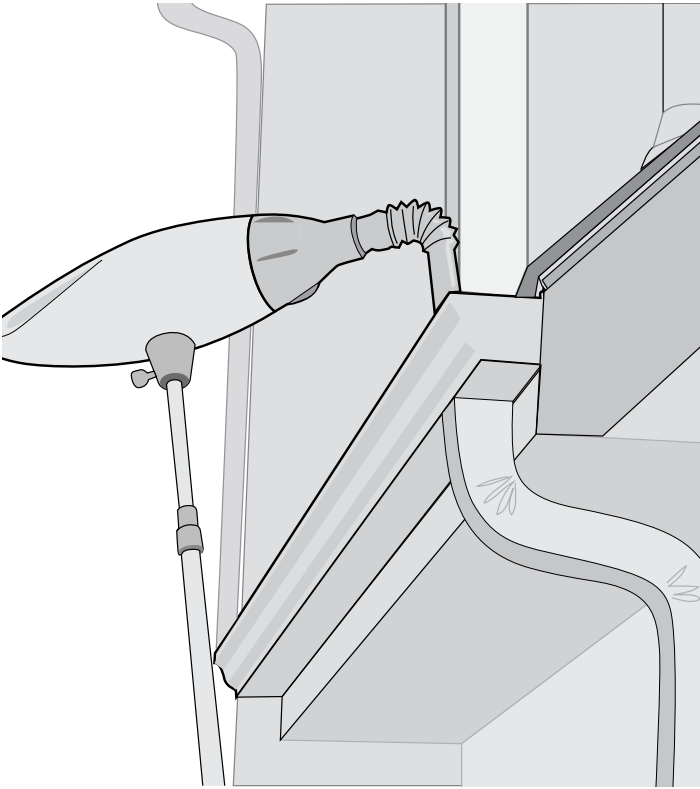

## Operation

- 9** When done using, tap the On/Off button on the bottom of the gutter or similar surface to turn it off.

Clean blower and store in a cool (not cold), dry area.

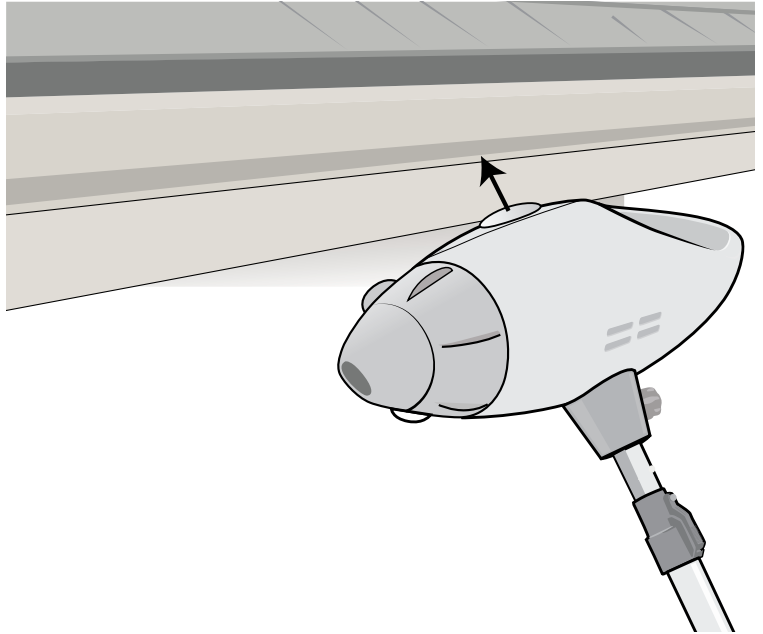

**Note:** For videos showing the blower in use, visit:

**[www.EZsmartTools.com](http://www.EZsmartTools.com)**

## Troubleshooting and Maintenance

**PROBLEM:** Blower will not turn on.

**SOLUTION 1:** Make sure the battery is charged.

**SOLUTION 2:** Press the On/Off button firmly to turn the unit on.

**PROBLEM:** Blower is not blowing as strong as usual.

**SOLUTION 1:** Make sure the battery is charged. When the battery is low, the blower will not perform as well.

### MAINTENANCE:

This blower does not require much maintenance other than cleaning with a damp cloth after using.

## Registering the Unit

Please visit [www.EZsmartTools.com](http://www.EZsmartTools.com) to register your new EZsmart Gutter Cleaner unit within ten (10) days of the purchase. You will be asked to provide the store name and date of purchase, along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering, you acknowledge that you have read and understood the instructions for use of the unit, and warnings set forth in the accompanying instructions.

## Warranty

EZsmart Gutter Cleaner, LLC warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the original date of purchase, when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

If your unit fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete product and accessories in one of two ways.

**First option** – Return the product to the retailer from whom it was purchased (provided that the store is a participating retailer). All returns should be made within the time period of the retailer's policy for exchanges (typically 30-90 days after purchase). Proof of purchase may be required. Check with retailers for their return policy.

**Second option** – Send freight prepaid to:  
EZsmart Gutter Cleaner, LLC  
7914 W Dodge Rd #307  
Omaha, NE 68114

Accessories are not included in the warranty.

If the product is found to be defective in material or workmanship, EZsmart Gutter Cleaner, LLC will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and \$19.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included.

Non-durable parts included, without limitation, electric parts which normally require replacement are specifically excluded from warranty.

The liability of EZsmart Gutter Cleaner, LLC is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damage from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by EZsmart Gutter Cleaner, LLC.

The warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of EZsmart Gutter Cleaner, LLC if any, is limited to the specific obligation expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. In no event is EZsmart Gutter Cleaner, LLC liable for incidental or consequential damage of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

**IMPORTANT:** Carefully pack item to avoid damage in shipping. BEFORE packing the unit, make sure to include proof of purchase date and attach a tag that has your name, complete address and phone number, as well as a note giving purchase information and what you believe is the problem with the unit. We recommend you insure the package, as damage in shipping is not covered by your warranty. Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are always working diligently to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

# Instrucciones de Seguridad

**SEGURIDAD DEL PRODUCTO:** Si se utiliza de la manera indicada, esta unidad está diseñada y fabricada para garantizar su seguridad personal. El uso incorrecto de este producto puede provocar descargas eléctricas o peligros de incendio potenciales. Lea todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad con atención antes de la instalación y uso, y conserve a mano estas instrucciones para referencia futura.

## PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA  
ELÉCTRICA – NO ABRIR

**PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no quite la cubierta (o la parte posterior). No hay piezas adentro que puedan ser reparadas por el usuario. Derive las reparaciones al personal calificado del servicio de reparaciones



**TENSIÓN PELIGROSA:** La luz intermitente con flecha dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de tensión peligrosa no aislada, dentro del paquete del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



**ATENCIÓN:** El signo de exclamación dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparaciones) en el material que acompaña al aparato.

**ADVERTENCIA:** PARA EVITAR INCENDIOS O PELIGROS DE DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.

**PRECAUCIÓN:** Los cambios o las modificaciones a este equipo que no fueron expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normas pueden anular su autoridad para operar el equipo.

## Información de reciclaje y desecho de BATERÍAS:

- No deseché dispositivos electrónicos o sus componentes (especialmente baterías) en el residuo municipal de residuos.
  - Consulte a su autoridad local de gestión de residuos o a una organización de reciclaje como Earth911.com para encontrar una instalación de reciclaje de productos electrónicos en su área.
  - Nos asociamos con la RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) para fomentar la recolección y reciclaje de baterías de iones de litio gastadas en Estados Unidos y Canadá. El sello de RBRC indica que hemos pagado previamente el reciclaje de la batería. El sello tiene un número de teléfono gratuito (1-800-822-8837) que lo conecta con lugares de información sobre reciclaje de baterías y con información sobre cubos de desecho de baterías o restricciones en su área.
- PRECAUCIÓN:** Las baterías recargables deben desecharse o reciclarse correctamente.



## Advertencia sobre batería de iones de litio:

- Este equipo contiene una batería recargable de iones de litio.
- No cargue la batería en temperaturas inferiores a 32° F (0° C) o superiores a 113° F (45° C).
- No abra ni mutile la batería.
- Las baterías recargables contenidas en este equipo pueden explotar si se desechan en el fuego.
- No cause cortocircuito en la batería.
- No cargue el paquete de baterías recargables utilizado en este equipo con cualquier cargador que no sea el diseñado para cargar este paquete de batería según lo especificado en el manual del propietario. Usar otro cargador puede dañar el paquete de baterías o causar la explosión del paquete de baterías.


# INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

Cuando utilice este fuelle, siga las precauciones básicas, incluso las que figuran a continuación:


1. Se deben leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de operar el producto. Respete todas las instrucciones de funcionamiento.
2. Se conservarán las instrucciones de seguridad y funcionamiento para referencia futura.
3. Cumpla todas las advertencias del producto y las que figuran en las instrucciones de funcionamiento.
4. Fuentes de alimentación: Este producto se operará solo desde el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marca. Si no está seguro del tipo de alimentación de su ubicación, consulte a su distribuidora de video o compañía de electricidad local. Para productos que funcionan a batería, u otras fuentes, consulte las instrucciones de funcionamiento.
5. Complementos: No use complementos a menos que el fabricante del producto los recomiende, porque pueden ser peligrosos.
6. No use el fuelle cerca del agua - por ejemplo, cerca de una bañera, fregadero para lavar, fregadero de cocina o fregadero de lavandería, en un sótano húmedo, cerca de una piscina, etc.
7. Guarde el fuelle en interiores.
8. No deje que sea utilizado como juguete. Mantenga alejados a los niños.
9. Todo visitante deberá mantener una distancia del área de trabajo.
10. No coloque ningún objeto ni los dedos en las aberturas. No use con ninguna abertura bloqueada; debe estar libre de cualquier obstáculo que pueda reducir el flujo de aire.
11. Mantenga alejado de las aberturas o partes móviles todas las partes del cuerpo, dedos, prendas holgadas o cabellos.
12. No use en áreas donde pueda haber líquidos inflamables o combustibles, como gasolina.
13. No preste o alquile el fuelle sin manual de instrucciones. Asegúrese de que cualquier persona que lo use entienda la información contenida en este manual.
14. Para reducir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, nunca deje sin supervisión su herramienta eléctrica. Cuando no esté en uso (durante un descanso laboral) apáguelo y asegúrese de que no lo utilicen personas no autorizadas.
15. Esté alerta: si se cansa, tómese un descanso. El cansancio puede causar una pérdida del control. Trabajar con cualquier herramienta eléctrica puede ser extenuante. Si tiene alguna afección que pueda agravarse por el trabajo extenuante, consulte a su médico antes de operar este fuelle.
16. Proteja el Adaptador de CA de la lluvia o humedad. Mantenga seco el cargador.
17. El Adaptador de CA se calienta durante el proceso de carga. No opere en superficie de fácil combustión (por ejemplo, papel, telas) o en entorno de fácil combustión; riesgo de incendio.
18. No opere en lugares peligrosos, es decir, en un lugar donde haya líquidos combustibles (humo), vapores o polvo. Los cargadores pueden producir chispas, que pueden encender el polvo o los vapores y causar riesgo de explosión.
19. Para reducir el riesgo de lesiones por pérdida de control, nunca trabaje en una escalerilla, en un árbol o sobre otro apoyo poco seguro.
20. Observe obstáculos ocultos como tocones de árboles, raíces y zanjas para evitar tropezar. Para un mejor apoyo, despeje las ramas caídas, arbustos y esquejes. Tenga extrema precaución cuando trabaje en suelo desparejo o pendientes.
21. La inhalación de ciertos polvos, en especial polvos orgánicos como moho o polen, puede causar que las personas susceptibles tengan reacciones alérgicas o asmáticas. La inhalación repetida o sustancial de polvo y otros contaminantes por aire, en particular aquellos de tamaño de partículas pequeño, puede causar problemas respiratorios u otras enfermedades. Controle el polvo en la fuente cuando sea posible. Use buenas prácticas de trabajo, como operar la unidad para que el viento o el proceso de funcionamiento aleje el polvo que levante la herramienta eléctrica del operador. Siga las recomendaciones de EPA/OSHA/NIOSH y asociaciones comerciales y ocupacionales sobre el polvo ("material particulado"). Cuando la inhalación de polvo no se pueda controlar en forma sustancial, es decir, mantener a nivel del ambiente (fondo) o cerca del nivel del ambiente, el operador y todo transeúnte deberá usar respirador aprobado por NIOSH/MSHA para el tipo de polvo en cuestión.
22. Nunca apunte a nadie con el fuelle.
23. No intente realizar trabajo de reparación o mantenimiento no descrito en esta guía del usuario.

## Se incluye lo siguiente


Después de desempacar, tendrá los siguientes elementos:

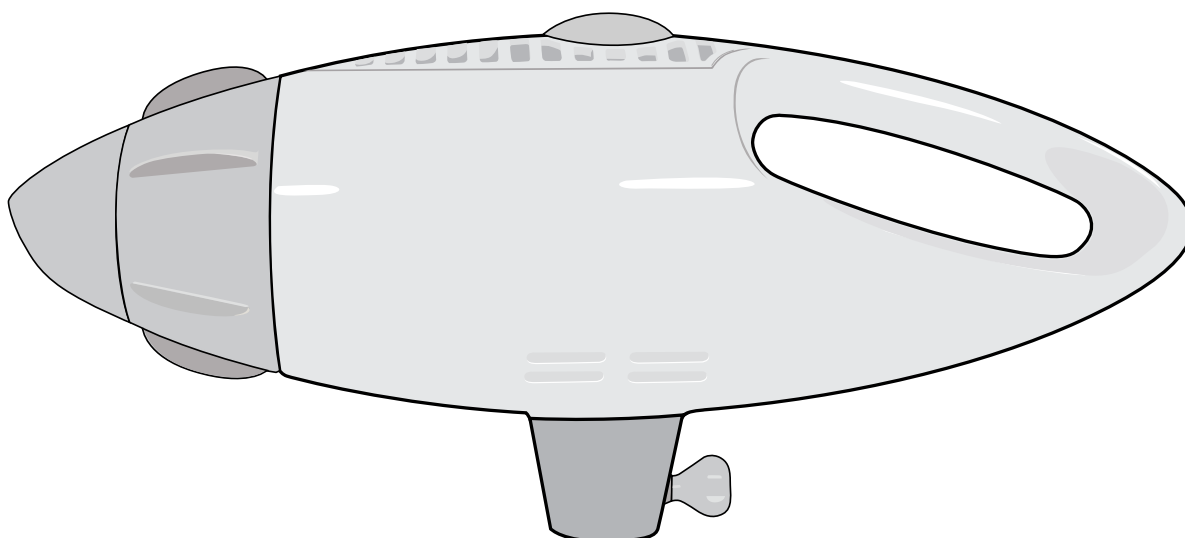

Fuelle

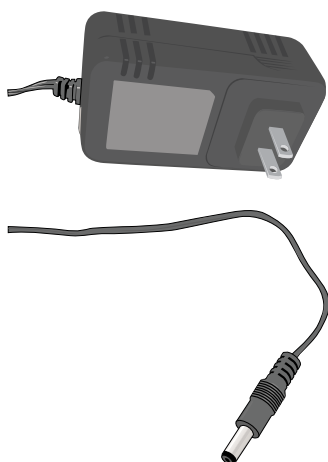

Adaptador de CA

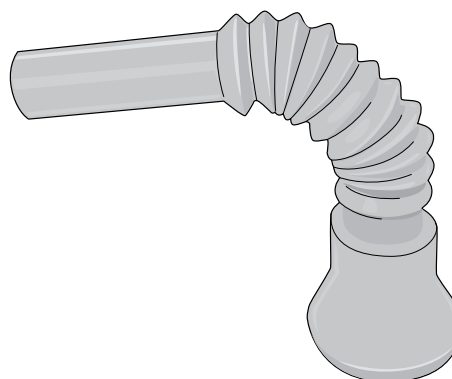

Boquilla de la manguera



Limpiador de canaletas  
EZsmart



Modelo GC18-1

Guía de usuario  
Lea todas estas instrucciones antes  
de operar este producto.

Guía de usuario


## Ubicación de los Controles



## Carga de las Baterías


Cuando empiece a decaer el rendimiento del fuelle, es momento de recargar la batería de la siguiente manera:

- 1 Levante la solapa de goma para exponer el conector de entrada de CC. Inserte el conector del Adaptador de CA en el conector de entrada de CC.

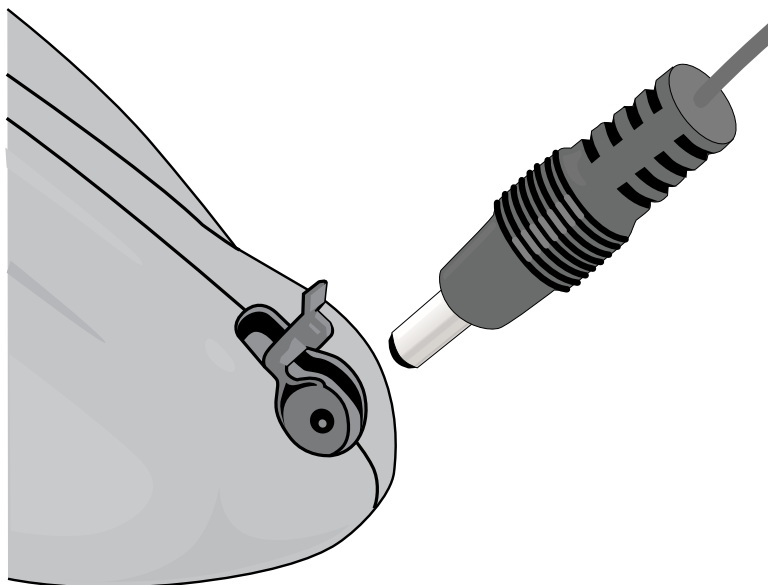

- 2 Inserte el Adaptador de CA en el tomacorriente de CA con 120V, 60Hz; el indicador del Adaptador de CA estará en rojo mientras se carga

Cuando el indicador se vuelva verde, el fuelle está totalmente cargado. Asegúrese de desconectar el adaptador de CA en este momento.

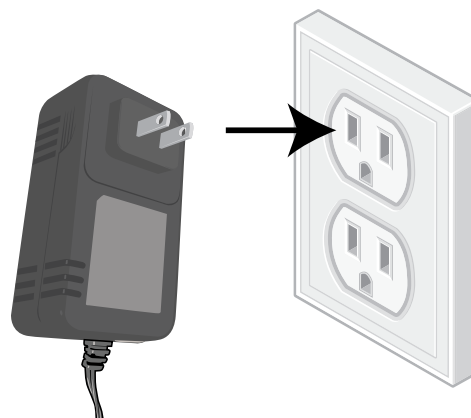

**Importante:** Cargue el fuelle totalmente antes del primer uso.

# Funcionamiento

## ANTES DE OPERAR:

- Asegúrese de leer la Información importante sobre seguridad antes de operar.
- Para reducir el riesgo de lesiones en los ojos, nunca opere el fuelle a menos que use gafas o anteojos protectores correctamente colocados con protección superior y lateral adecuada que cumpla con las normas de ANSI Z 87.1 (o su norma nacional correspondiente).
- Recomendamos el uso de protectores de barrera de sonido (tapones para los oídos) para proteger su audición.
- El buen apoyo de los pies es muy importante. No use sandalias, chanclas ni lo haga descalzo.
- Siempre verifique el fuelle para asegurarse de que no haya roturas o algo que indique un problema. Nunca opere si está dañado.
- En caso de emergencia apague la unidad de inmediato.
- No use prendas holgadas, bufandas o cadenas en el cuello ni deje suelto el cabello largo, ya que esto puede ser atraído a las partes giratorias del fuelle y causar lesiones.

- 
- 1** La unidad viene instalada con la boquilla estándar adecuada para la limpieza estándar de canaletas. No obstante, también hay incluida una boquilla manguera que permitirá que sople las hojas de bajantes pluviales, en valles de techo (donde se conectan los techos), en áreas inusuales de canaletas difícilmente accesibles, etc.
- Para cambiar la boquilla, rotar 90° hacia la izquierda y quitar la boquilla.



- 
- 2** Insertar la nueva boquilla alineando las lengüetas con la base y rotar 90° hacia la derecha. Asegúrese de que esté bien insertada tirando suavemente de ella.


La descripción de la boquilla manguera está en el paso 8.



## Funcionamiento


- 3** El fuelle está diseñado para adherirse a un polo de extensión estándar con un cable estándar, pero es imprescindible usar uno que sea fuerte como para soportar el peso de este fuelle.

Asegúrese de aflojar la contratuerca para poder insertar el polo. Luego inserte el lado trenzado en la Cámara del polo y gire el polo hacia la izquierda hasta que esté ajustado, PERO NO LO AJUSTE EXCESIVAMENTE.

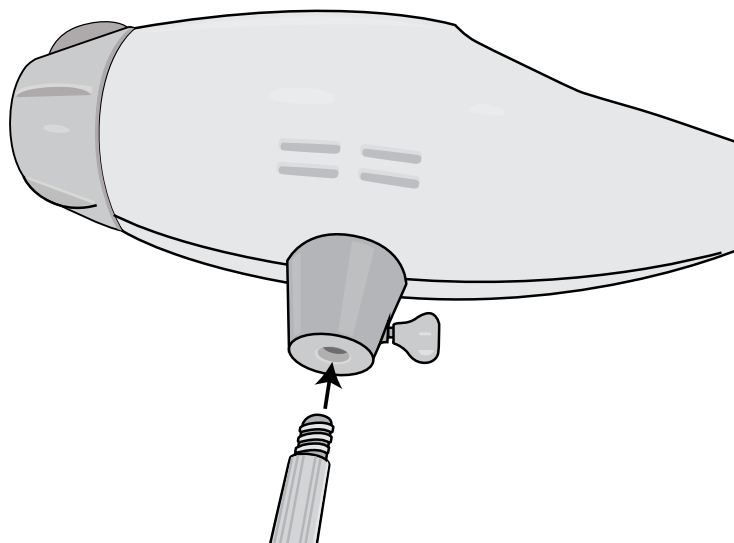


- 4** Después de insertar el polo ajuste la contratuerca girándola a la derecha hasta que esté ajustada, pero NO AJUSTE EXCESIVAMENTE.

Ahora está listo para usar el fuelle.

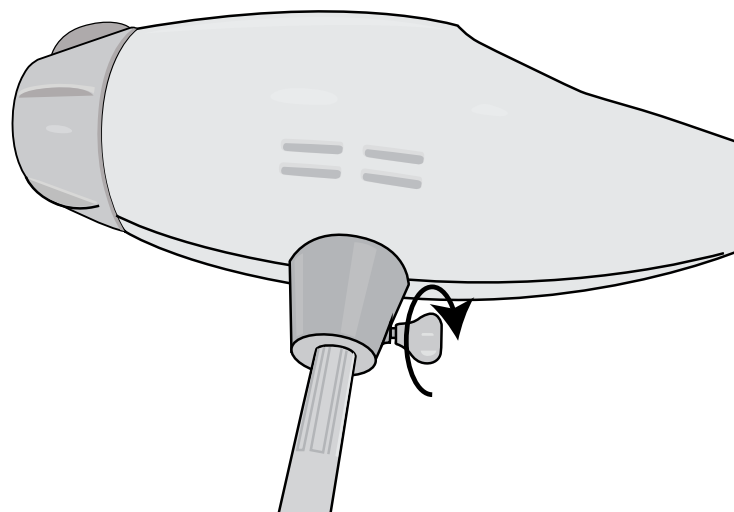


- 5** Para encender la unidad, oprima el interruptor grande de Encendido/Apagado (On/Off). Este es un botón de presión grande así que puede oprimirse contra la parte inferior de la canaleta o superficie similar para el encendido o apagado. Este es el método recomendado para el encendido.

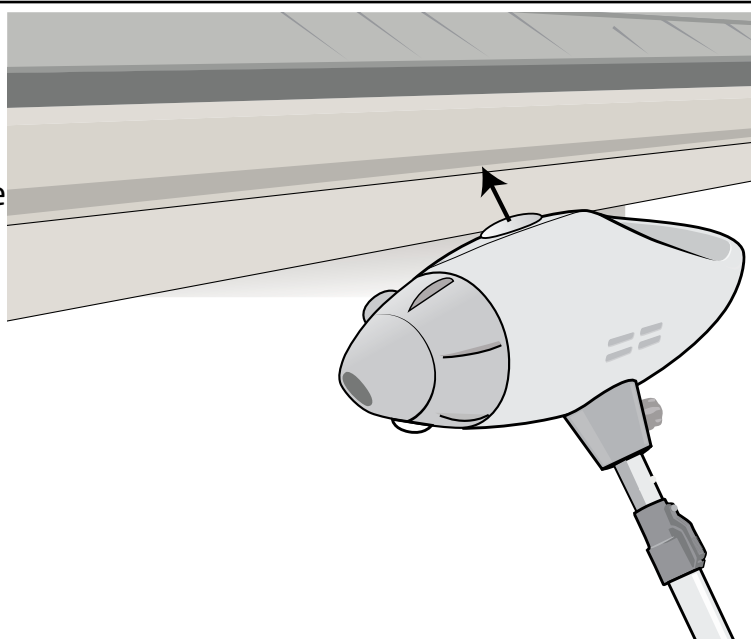


## Funcionamiento

- 6** Ahora simplemente deslice el fuelle por la canaleta como se muestra para soplar las hojas. Párese con el polo a ángulos diferentes para mejores resultados.


Las condiciones individuales varían al usar este fuelle. Será necesaria cierta práctica y experimentación para encontrar la posición más eficaz para el tipo de casa y diseño de canaleta.

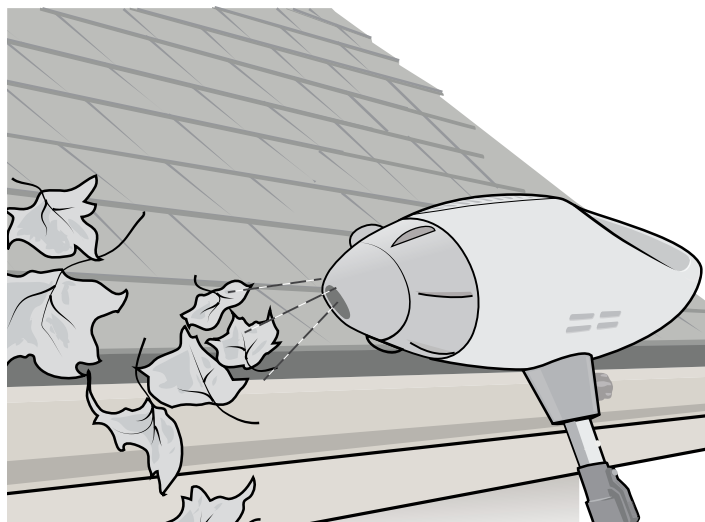

- 7** Las aletas a lo largo de la boquilla se mueven libremente para que puedas girar la posición de la boquilla. Simplemente usa la canaleta para rotar la boquilla a la posición deseada. Esto es muy útil cuando se realiza otra pasada a lo largo de la canaleta en dirección opuesta.




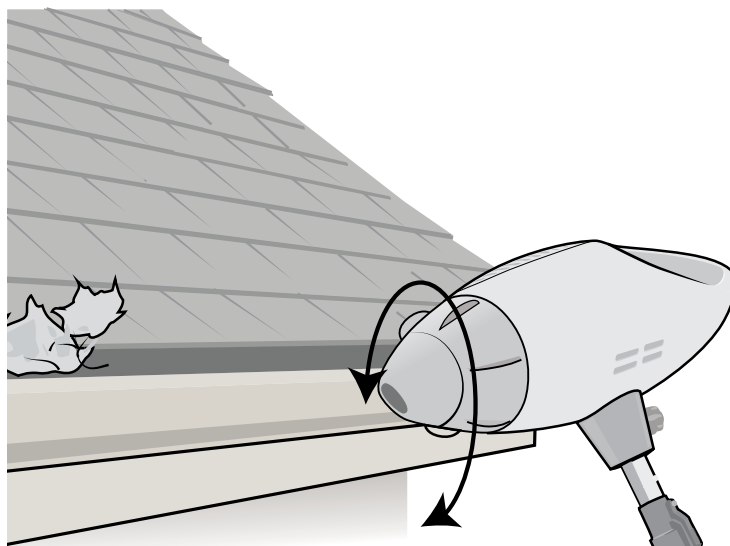


- 8** Si usa la boquilla manguera, suavemente doble la manguera flexible según sea necesario y use de manera similar a la boquilla estándar. Consulte la página siguiente para ver los usos para el complemento.

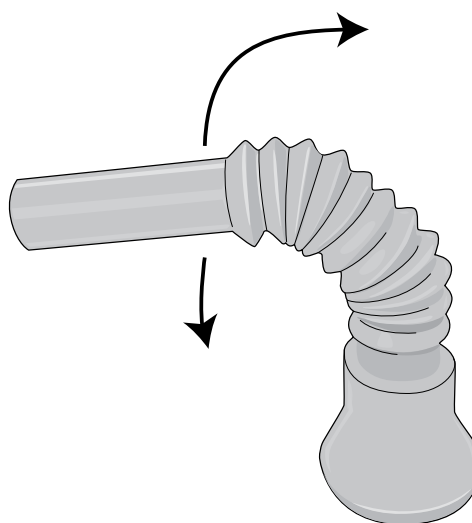

## Funcionamiento


La boquilla manguera que permitirá que sople las hojas de bajantes pluviales, en valles de techo (donde se conectan los techos), en áreas inusuales de canaletas difícilmente accesibles, etc., a continuación aparecen algunos ejemplos.

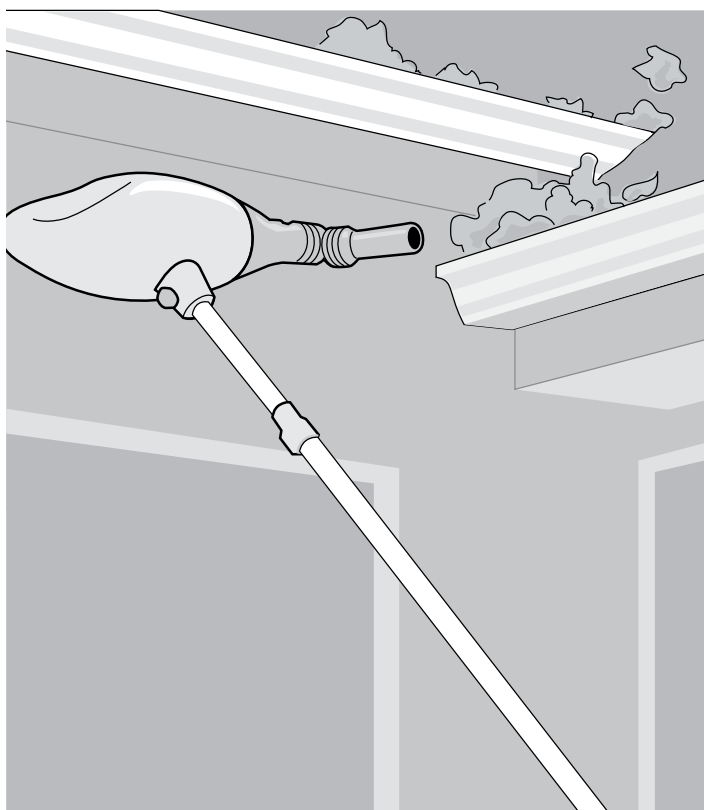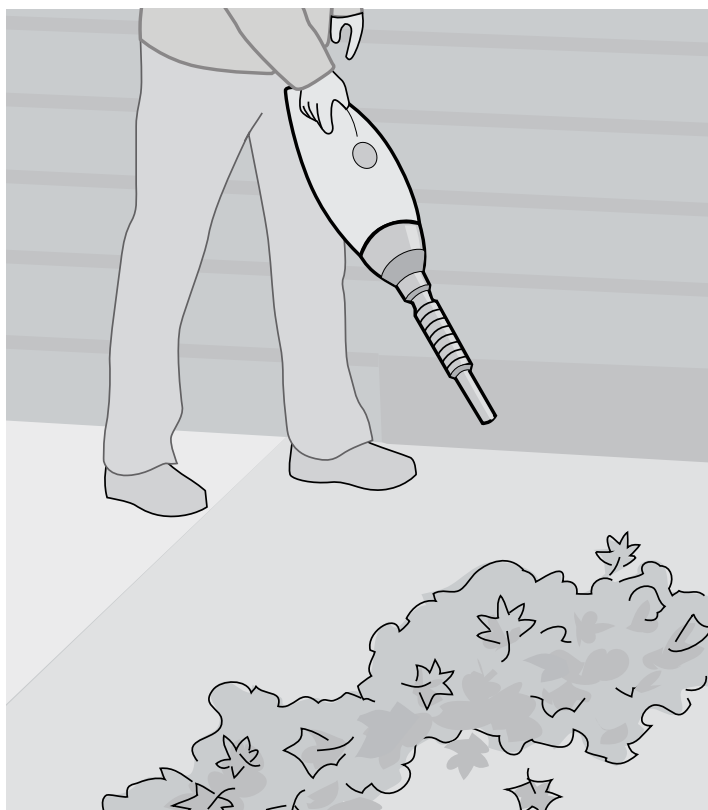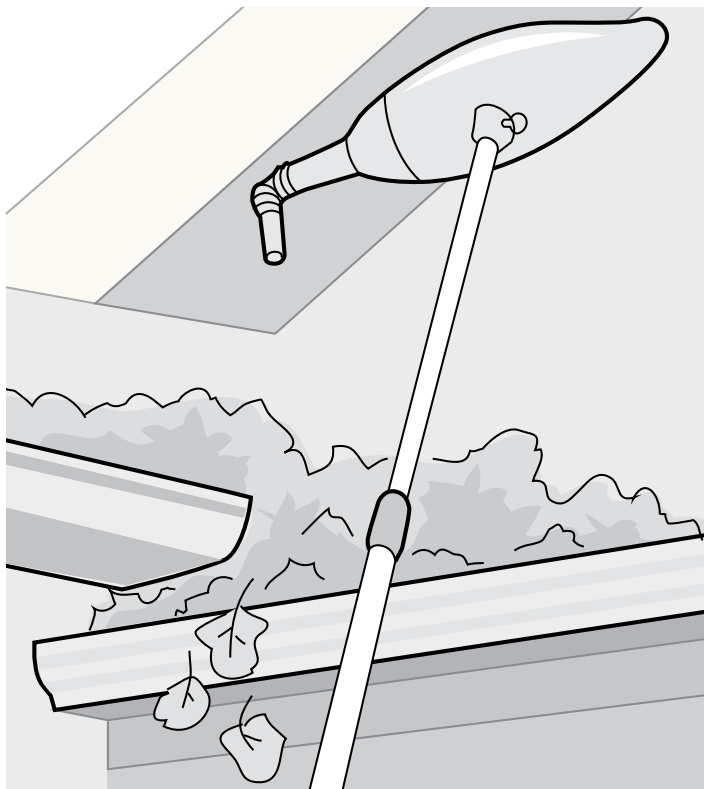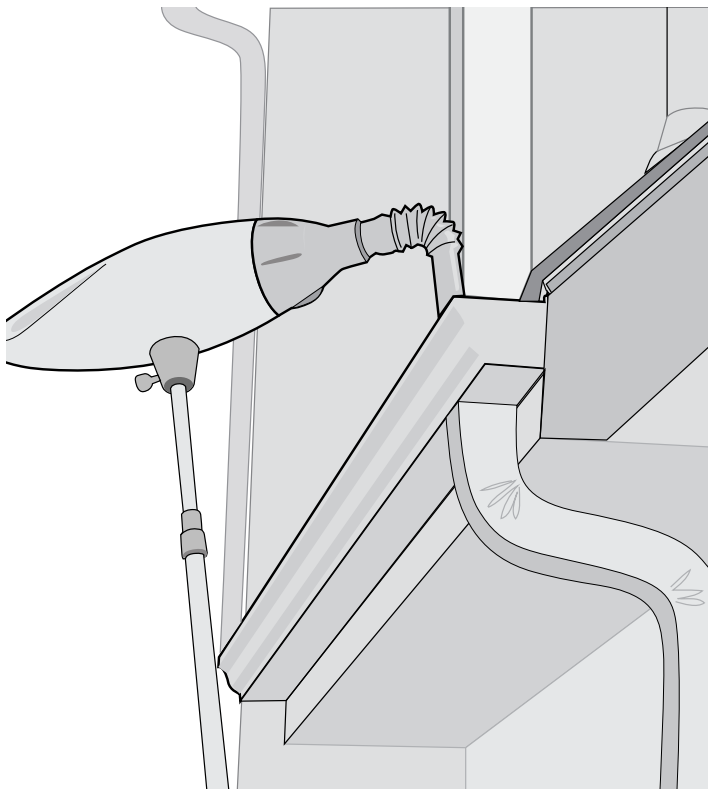

## Funcionamiento

- 9** Al terminar de utilizar, toque el botón de Encendido/Apagado (On/Off) en la parte inferior de la canaleta o superficie similar para apagarlo.

Limpie el fuelle y guarde en un lugar seco y fresco (no frío).

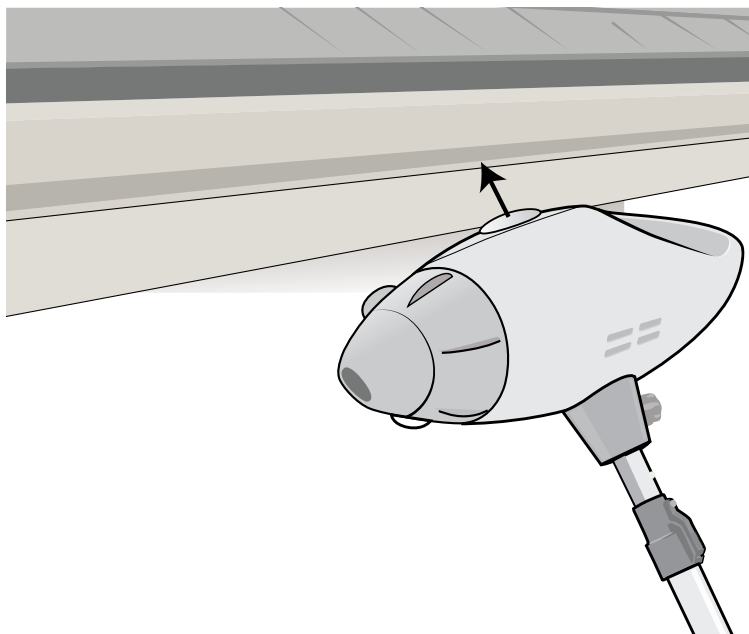

**Nota:** Para los videos que muestran el fuelle en uso, visite:

**[www.EZsmartTools.com](http://www.EZsmartTools.com)**

## Solución de Problemas y Mantenimiento

**PROBLEMA:** El fuelle no enciende.

**SOLUTION 1:** Asegúrese de que las baterías estén cargadas.

**SOLUCIÓN 2:** Oprima el botón de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) firmemente para encender la unidad.

**PROBLEMA:** El fuelle no sopla tan fuerte como es habitual.

**SOLUCIÓN 1:** Asegúrese de que las baterías estén cargadas. Cuando la batería esté con baja carga, el fuelle no tendrá tan buen rendimiento.

## MANTENIMIENTO:

Este fuelle no requiere de mucho mantenimiento salvo la limpieza con un paño húmedo después de su uso.

## Registro de la Unidad

Visite [www.EZsmartTools.com](http://www.EZsmartTools.com) para registrar su nueva unidad de Limpiador de canaletas EZsmart dentro de los diez (10) días de la compra. Se le pedirá que brinde el nombre de la tienda y la fecha de compra junto con su nombre y domicilio.

El registro nos permitirá contactarlo en el improbable caso de una notificación de seguridad del producto. Al registrarse, reconoce haber leído y entendido las instrucciones de uso de la unidad y las advertencias indicadas en las instrucciones adicionales.

## Garantía

EZsmart Gutter Cleaner, LLC garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra por un período de dos años desde la fecha original de compra, si se utiliza para uso normal doméstico, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.

Si su unidad no funciona correctamente en uso bajo condiciones normales domésticas dentro del período de la garantía, devuelva el producto y accesorios completos en una de dos maneras.

**Primera opción:** Devuelva el producto al distribuidor al cual se le adquirió (siempre que la tienda sea distribuidora participante). Todas las devoluciones se harán dentro del plazo de la política de cambio del distribuidor (en general son entre 30 y 90 días después de la compra). Puede exigirse comprobante de compra. Consulte con los distribuidores para saber su política de devoluciones.

**Segunda opción:** Envíe transporte prepago a:

EZsmart Gutter Cleaner, LLC  
7914 W Dodge Rd #307 Omaha, NE 68114

Los accesorios no están incluidos en la garantía.

Si el producto tiene fallas de material o mano de obra, EZsmart Gutter Cleaner, LLC reparará o reemplazará el producto sin cargo. Se debe incluir comprobante de fecha de compra y \$19,95 para cubrir el costo de envío de devolución y manipulación.

Las piezas no durables incluidas, entre otras, piezas eléctricas que normalmente requieran reemplazo, quedan específicamente excluidas de la garantía.

La responsabilidad de EZsmart Gutter Cleaner, LLC se limita únicamente al costo de reparación o reemplazo de la unidad a nuestro criterio. Esta garantía no cubre desgaste normal de partes y no se aplica a unidades que han sido manipuladas indebidamente o usadas para fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre daños causados por uso indebido, abuso, manipulación negligente o daños debido al mal embalaje o manipulación incorrecta en tránsito. Esta garantía no cubre daños o defectos causados por daño proveniente de envío o reparaciones, mantenimiento o alteraciones al producto o cualquiera de sus partes, efectuados por un reparador que no esté autorizado por EZsmart Gutter Cleaner, LLC.

La garantía se extiende al comprador original de la unidad y excluye toda otra garantía legal o convencional. La responsabilidad de EZsmart Gutter Cleaner, LLC, si corresponde, se limita a la obligación específica expresamente asumida por esta conforme a los términos de la garantía limitada. En ningún caso EZsmart Gutter Cleaner, LLC asume la responsabilidad por daños indirectos o emergente de ninguna naturaleza. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por daños y perjuicios indirectos o emergentes, de modo que es posible que la limitación anterior no le sea aplicable.

La presente garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede gozar asimismo de otros derechos, que pueden diferir según el estado o la provincia.

**IMPORTANTE:** Envuelva con cuidado el artículo para evitar daños en el envío. ANTES de embalar la unidad asegúrese de incluir comprobante de fecha de compra y adhiera la etiqueta con su nombre, domicilio completo y número de teléfono, como también una nota que brinde información de la compra y el problema que usted considere que tiene la unidad. Le recomendamos que asegure el paquete, ya que los daños en el envío no están cubiertos por su garantía. Marque en el exterior de su paquete "ATENCIÓN SERVICIO AL CLIENTE". Siempre trabajamos en forma diligente para mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones contenidas en el presente están sujetas a cambio sin previo aviso.

# Consignes de sécurité

**SÉCURITÉ DU PRODUIT :** Lorsqu'il est utilisé de la manière indiquée, cet appareil est conçu et fabriqué de façon à assurer votre sécurité personnelle. Une utilisation inappropriée de ce produit peut entraîner des risques de décharge électrique ou d'incendie. Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité et instructions d'utilisation avant l'installation et l'utilisation; conservez ces instructions pour référence ultérieure.

## MISE EN GARDE

RISQUE DE DÉCHARGE  
ÉLECTRIQUE – NE PAS OUVRIR

**MISE EN GARDE :** Pour réduire les risques de décharge électrique, n'ouvrez pas le boîtier de l'appareil (ni le couvercle arrière). Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel d'entretien qualifié.



**TENSION DANGEREUSE :** Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil, dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.



**ATTENTION:** Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans la documentation accompagnant l'appareil.

**AVERTISSEMENT :** POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

**MISE EN GARDE :** Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité risquent d'annuler votre droit d'utiliser cet équipement.

## Informations de recyclage et mise au rebut de la BATTERIE :

- Ne mettez pas au rebut des appareils électroniques ou leurs composants (plus particulièrement les batteries) avec vos ordures ménagères municipales.
- Contactez les autorités locales responsables de la gestion des déchets ou un organisme de recyclage tel qu'Earth911.com pour trouver une installation de recyclage des appareils électroniques dans votre région.
- Nous travaillons en partenariat avec la RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) afin de promouvoir la collecte et le recyclage des batteries au lithium-ion usées aux États-Unis et au Canada. Le sceau de la RBRC indique que nous avons prépayé le recyclage de la batterie. Le sceau affiche un numéro de téléphone sans frais (1-800-822-8837) vous permettant d'obtenir des informations sur les emplacements de recyclage des batteries et les interdictions ou restrictions relatives à la mise au rebut des batteries dans votre région. **MISE EN GARDE :** Les batteries rechargeables doivent être recyclées ou mises au rebut de manière appropriée.



## Avertissement relatif à la batterie au lithium-ion :

- Cet équipement contient une batterie au lithium-ion rechargeable.
- Ne chargez pas la batterie à des températures inférieures à 0 °C (32 °F) ou supérieures à 45 °C (113 °F).
- Ne tentez pas d'ouvrir ou d'abîmer la batterie.
- Les batteries rechargeables de cet équipement pourraient exploser si vous les jetez dans un feu.
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- Ne chargez pas la batterie rechargeable utilisée dans cet équipement à l'aide d'un chargeur autre que celui conçu pour charger cette batterie, qui est mentionné dans ce manuel du propriétaire. L'utilisation d'un autre chargeur pourrait endommager la batterie ou la faire exploser.


# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de ce souffleur, observez toujours les précautions de base, notamment :


1. Lisez toutes les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Suivez toutes les instructions d'utilisation.
2. Conservez les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité pour toute référence ultérieure.
3. Respectez tous les avertissements présents sur le produit et dans les instructions d'utilisation.
4. Sources d'alimentation - Ce produit ne peut être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiquée sur l'étiquette signalétique. Pour connaître le type d'alimentation disponible à votre emplacement, contactez votre détaillant ou fournisseur d'électricité. Pour les produits alimentés par une batterie ou une autre source d'alimentation, consultez les instructions d'utilisation.
5. Fixations - N'utilisez pas de fixations qui ne sont pas recommandées par le fabricant du produit, car elles pourraient présenter des risques.
6. N'utilisez pas le souffleur près de l'eau, par exemple à proximité d'une baignoire, d'un bassin, d'un évier ou d'une cuve à lessive, dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine, etc.
7. Rangez le souffleur à l'intérieur.
8. Veillez à ce que le souffleur ne soit pas utilisé comme un jouet. Tenez les enfants à distance.
9. Tous les visiteurs doivent demeurer à distance de la zone d'utilisation.
10. Ne placez pas les doigts ou un objet quelconque dans les ouvertures. N'utilisez pas le souffleur lorsqu'une ouverture est bloquée; veillez à ce que les ouvertures ne soient pas obstruées par des objets pouvant réduire le débit d'air.
11. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à distance des ouvertures et pièces mobiles.
12. N'utilisez pas le souffleur dans des endroits où des liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence, pourraient être présents.
13. Ne prêtez ou louez pas le souffleur sans inclure le manuel d'instructions. Veillez à ce que toutes les personnes qui l'utilisent comprennent les informations contenues dans ce manuel.
14. Pour réduire les risques de blessures et/ou de dommages matériels, ne laissez jamais fonctionner votre outil électrique sans surveillance. Lorsqu'il n'est pas utilisé (p. ex. pendant une pause), éteignez-le et assurez-vous qu'aucune personne non autorisée ne puisse l'utiliser.
15. Soyez alerte - en cas de fatigue, faites une pause. La fatigue pourrait provoquer une perte de contrôle. Travailler avec un outil électrique quelconque peut être fatigant. Si vous souffrez d'une affection risquant d'être aggravée par un travail fatigant, consultez votre médecin avant d'utiliser ce souffleur.
16. Protégez l'adaptateur CA de la pluie et de l'humidité. Gardez le chargeur au sec.
17. L'adaptateur CA dégage de la chaleur pendant le processus de charge. N'utilisez pas l'appareil sur une surface facilement inflammable (p. ex. papier et tissus) ou dans un environnement facilement inflammable, car il y a risque d'incendie.
18. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit dangereux, c.-à-d. dans un endroit où il y a des liquides combustibles (émanations), des vapeurs ou de la poussière. Les chargeurs peuvent produire des étincelles qui risquent d'enflammer la poussière ou les vapeurs - il y a risque d'explosion.
19. Pour réduire les risques de blessures causés par une perte de contrôle, ne travaillez jamais sur une échelle, dans un arbre ou avec tout autre appui instable.
20. Pour éviter de trébucher, faites attention aux obstacles cachés tels que les souches d'arbre, les racines et les fossés. Pour vous déplacer plus facilement, dégagez les branches tombées, les broussailles et les retailles. Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez dans une pente ou sur un sol inégal.
21. L'inhalation de certaines poussières, plus particulièrement les poussières organiques telles que la moisissure ou le pollen, peut entraîner des réactions allergiques ou asthmatiques chez certaines personnes sensibles. Une inhalation importante ou répétée de poussières ou d'autres contaminants atmosphériques, notamment ceux dont la taille des particules est petite, peut provoquer des infections respiratoires et d'autres maladies. Corrigez le problème de poussière à la source, si possible. Adoptez de bonnes pratiques de travail, par exemple en utilisant l'appareil de manière à ce que le vent ou le fonctionnement dirige toute la poussière soulevée par l'outil électrique loin de l'opérateur. Suivez les recommandations de la EPA/OSHA/NIOSH et des associations commerciales et professionnelles à l'égard de la poussière (« matière particulaire »). Lorsque l'inhalation de poussière ne peut pas être contrôlée efficacement, c.-à-d. maintenue au niveau ambiant (naturel) ou presque, l'utilisateur et les personnes à proximité doivent porter un appareil respiratoire approuvé par la NIOSH/MSHA pour le type de poussière présent.
22. Ne pointez jamais le souffleur vers quelqu'un.
23. Ne tentez pas d'effectuer une quelconque tâche d'entretien ou de réparation qui n'est pas décrite dans ce guide d'utilisation.

## Éléments inclus


Après le déballage, vous disposerez des éléments suivants :

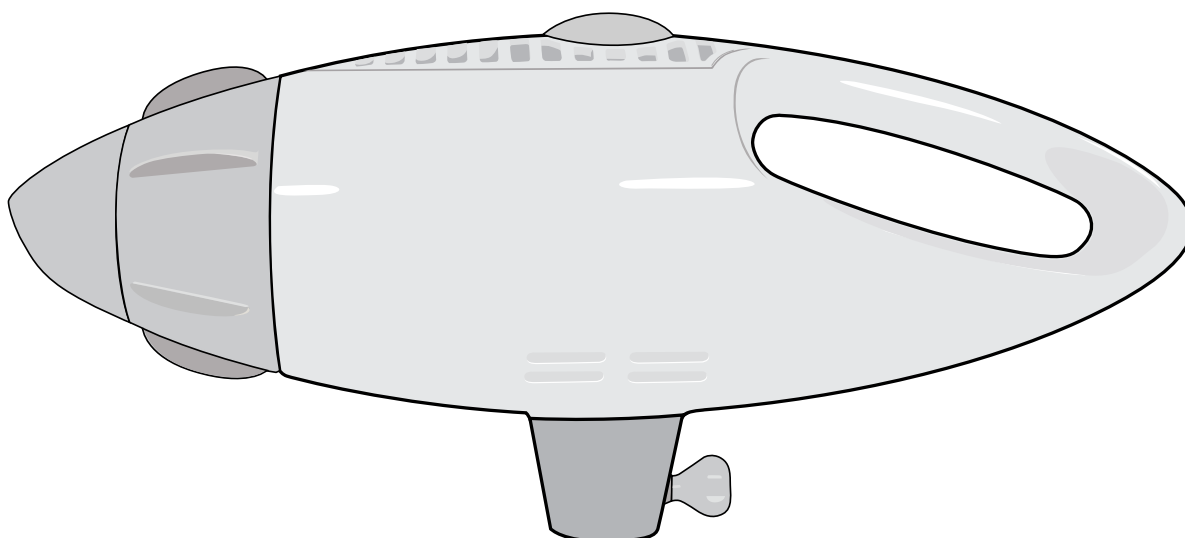

Souffleur

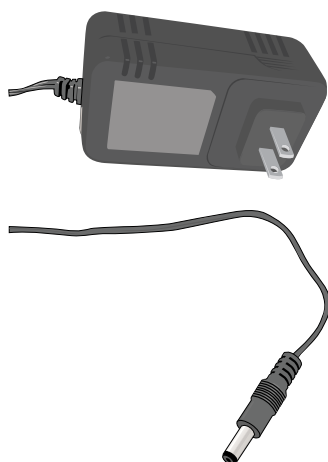

Adaptateur CA

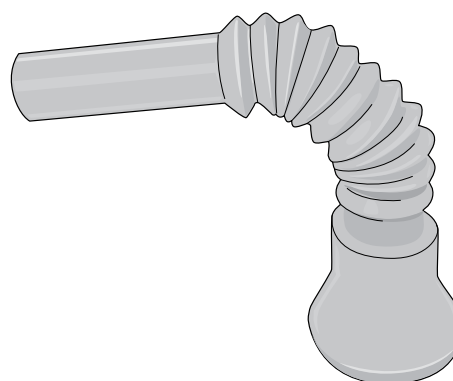

Buse avec tuyau



Nettoyeur de Gouttières  
EZsmart





Modèle : GC18-1

Guide d'utilisation

Veuillez lire ces instructions complètement  
avant d'utiliser ce produit.

Guide d'utilisation


## Emplacement des réglages

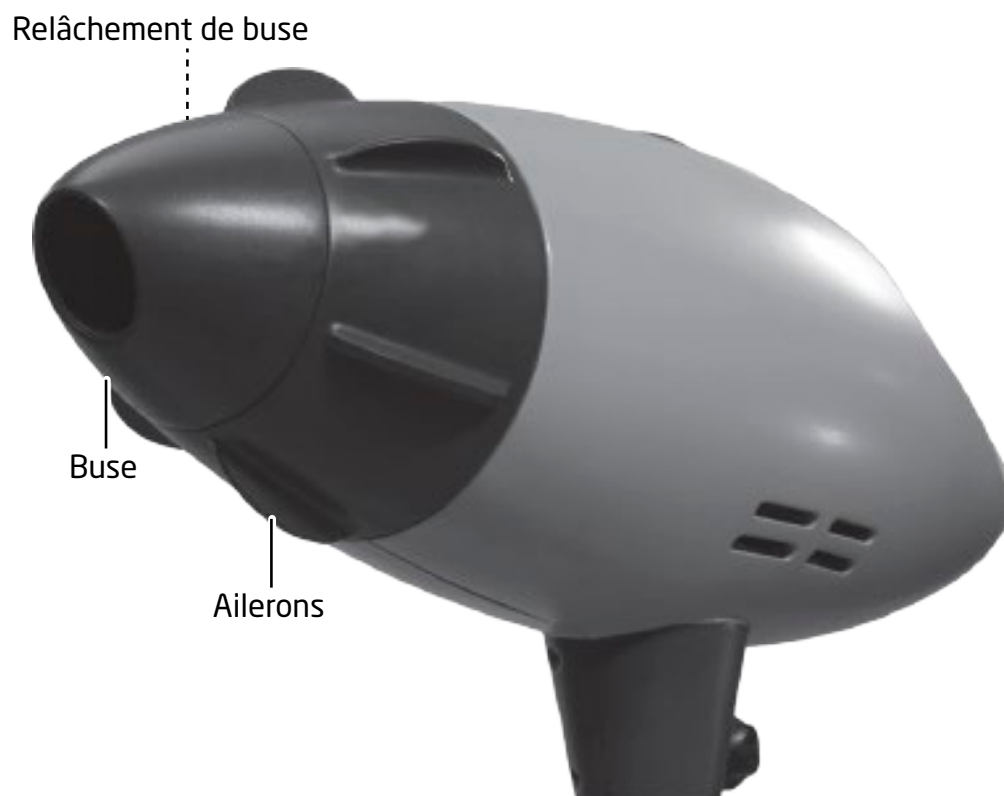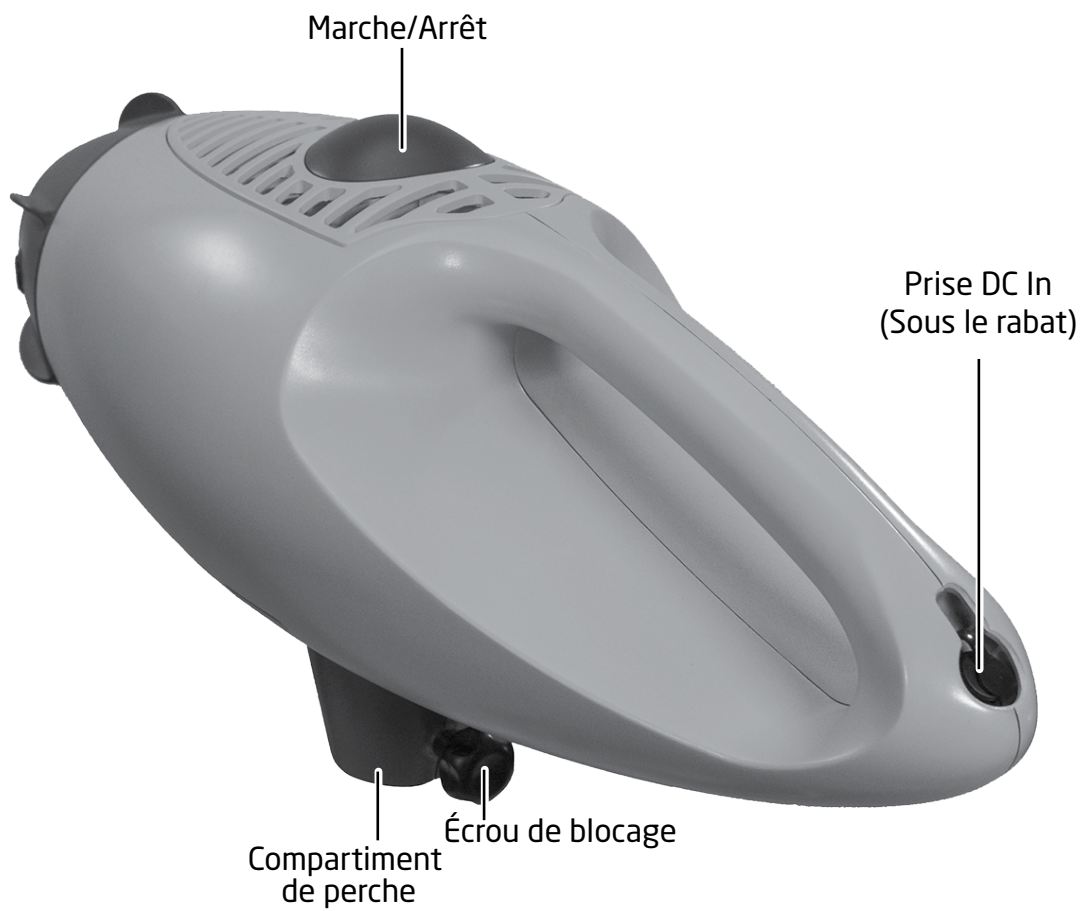

## Charge de la batterie


Lorsque le rendement du souffleur diminue, rechargez la batterie en procédant ainsi :

- 1 Soulevez le rabat de caoutchouc pour exposer la prise DC In. Insérez la fiche de l'adaptateur CA dans la prise DC In.

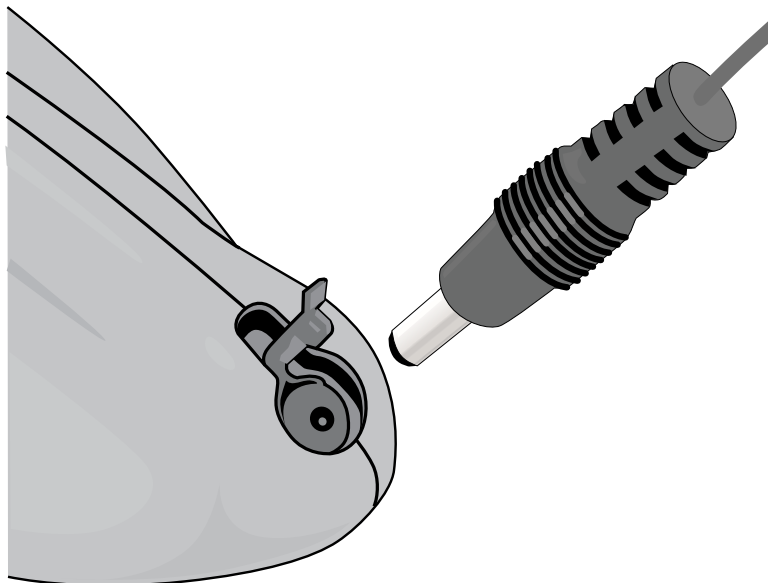

- 2 Branchez l'adaptateur CA à une prise CA de 120 V, 60 Hz; le témoin de l'adaptateur CA s'allume en rouge pendant la charge.

Le témoin s'allume en vert lorsque le souffleur est entièrement chargé. Assurez-vous de déconnecter l'adaptateur CA à ce moment.

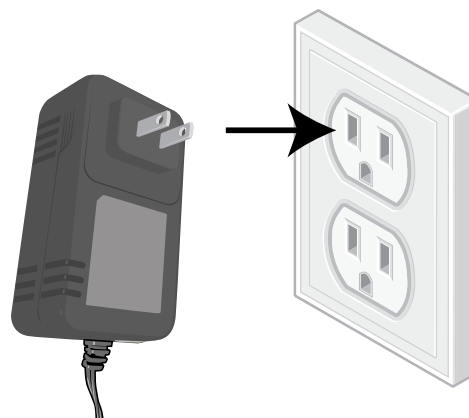

**Important:** Veuillez charger le souffleur à pleine capacité avant la première utilisation.

# Utilisation

## AVANT L'UTILISATION :


- Assurez-vous de lire les consignes de sécurité importantes avant l'utilisation.
- Pour réduire les risques de blessures oculaires, n'utilisez jamais le souffleur sans lunettes de sécurité ou lunettes de protection correctement ajustées avec protections supérieures et latérales adéquates, conformes à la norme ANSI Z 87.1 (ou la norme nationale applicable).
- Nous vous recommandons d'utiliser une protection auditive (bouchons d'oreille ou coquilles).
- Un bon appui est très important. Ne portez pas de sandales ou chaussures de plage et ne travaillez pas pieds nus.
- Vérifiez toujours le souffleur pour vous assurer qu'il ne présente aucune fissure ou aucun signe indiquant un problème. Ne l'utilisez jamais s'il est endommagé.
- En cas d'urgence, éteignez immédiatement l'appareil.
- Ne portez pas de vêtements amples, de foulards ou de chaînettes et ne laissez pas les cheveux longs détachés, car ils pourraient se prendre dans les pièces rotatives du souffleur et causer des blessures.

- 1** L'appareil est fourni avec une buse standard installée, qui convient au nettoyage de gouttières standard. Toutefois, une buse avec tuyau est également incluse pour vous permettre de souffler les feuilles des tuyaux de descente, des noues de toit (où les toitures sont reliées), des zones de gouttières inhabituelles et difficiles d'accès, etc.

Pour remplacer une buse, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90°, puis retirez la buse.




- 2** Insérez la nouvelle buse en alignant les languettes avec la base, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre de 90°. Assurez-vous que la buse est insérée fermement en tirant doucement sur celle-ci. La buse avec tuyau est décrite à l'étape 8.

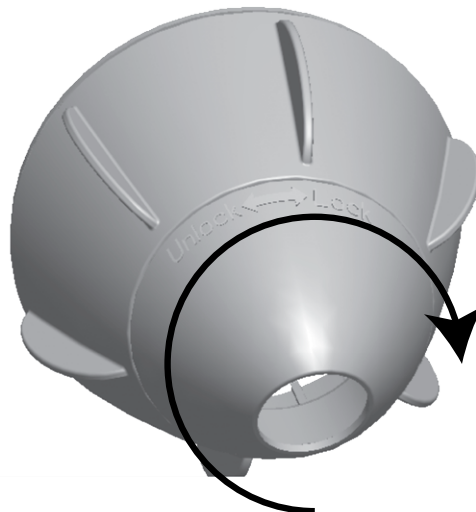

## Utilisation


- 3** Le souffleur est conçu pour se fixer à une perche de rallonge avec filetage standard, mais il est primordial d'utiliser une perche suffisamment solide pour supporter le poids de ce souffleur.

Assurez-vous de desserrer l'écrou de blocage pour permettre l'insertion de la perche. Insérez ensuite l'extrémité filetée dans le compartiment de perche, puis tournez la perche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée, mais **NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT**.

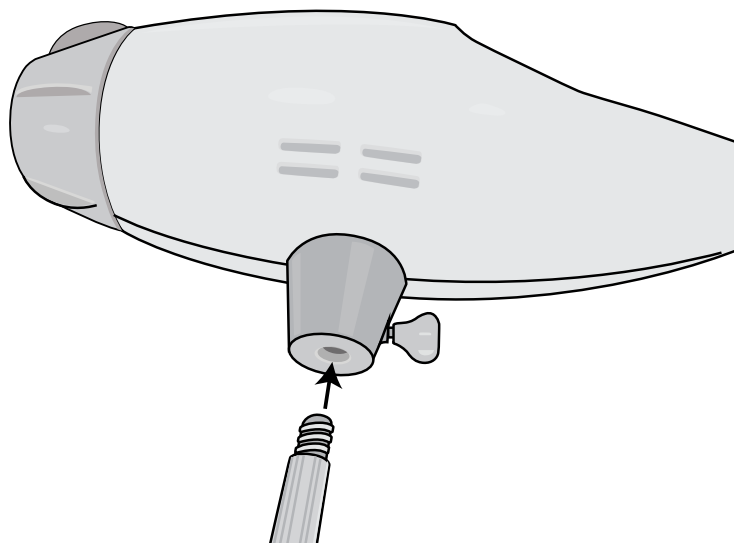


- 4** Après l'insertion de la perche, serrez l'écrou de blocage en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré, mais **NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT**.

Vous pouvez alors utiliser le souffleur.

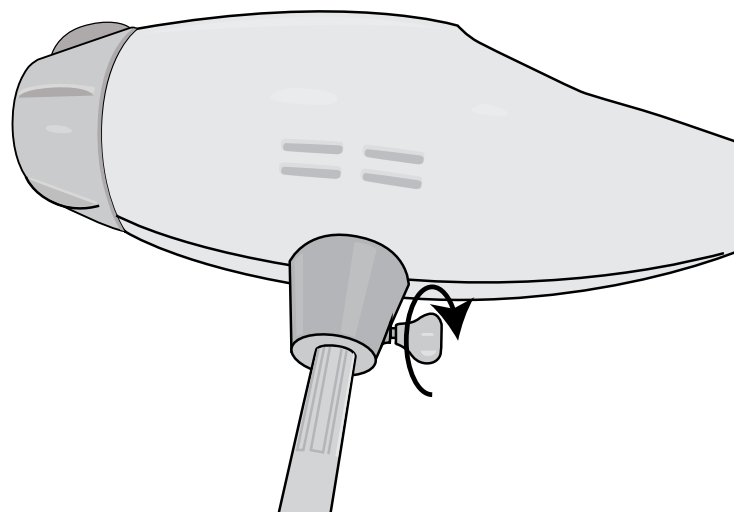


- 5** Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le commutateur Marche/Arrêt de grande taille. Comme il s'agit d'un bouton-poussoir de grande taille, il est possible de l'appuyer contre le bas de la gouttière ou d'une surface semblable pour mettre en marche ou arrêter l'appareil. Il s'agit de la méthode recommandée pour la mise en marche.

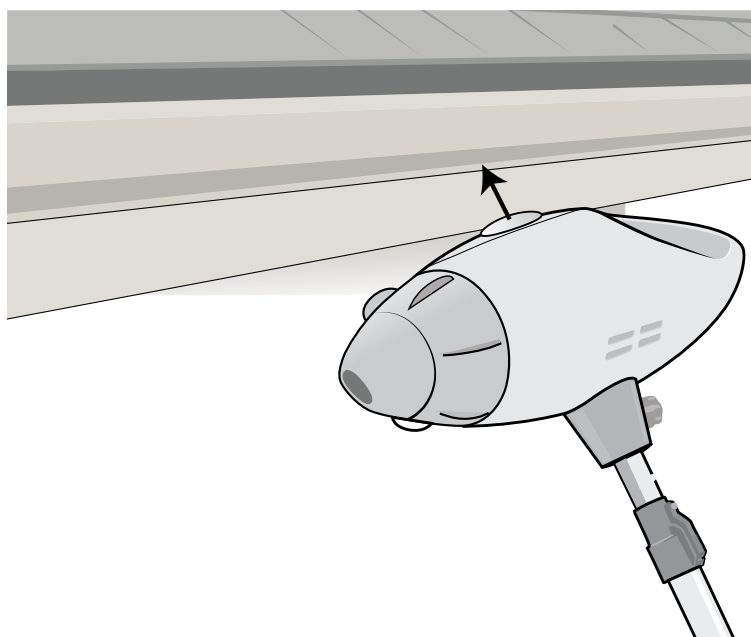


## Utilisation

- 6** Il vous suffit maintenant de faire glisser le souffleur le long de la gouttière, comme sur l'illustration, pour souffler les feuilles. Placez la perche dans divers angles pour obtenir de meilleurs résultats.


Les conditions d'utilisation particulières peuvent varier. Un peu de pratique et d'expérimentation seront nécessaires pour trouver la position la plus efficace en fonction du type de maison et de la conception des gouttières.

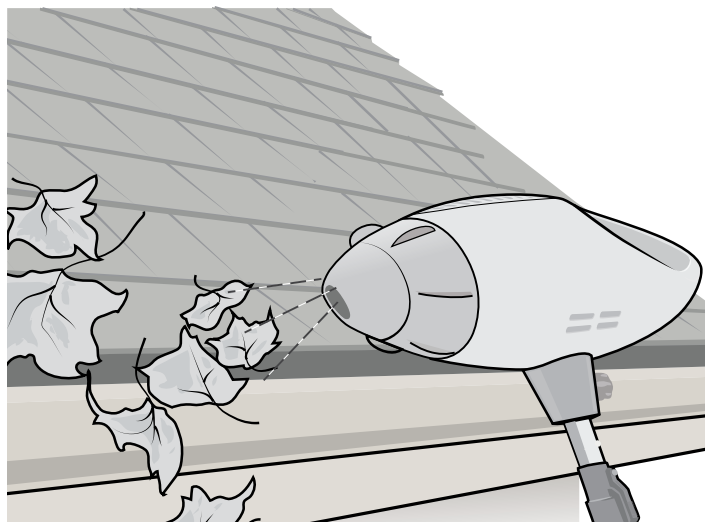

- 7** Les ailerons le long de la buse se déplacent librement pour vous permettre de faire pivoter la position de la buse. Utilisez simplement la gouttière pour faire pivoter la buse à la position souhaitée. Ceci s'avère très pratique lorsque vous passez une deuxième fois le long de la gouttière, dans le sens opposé.




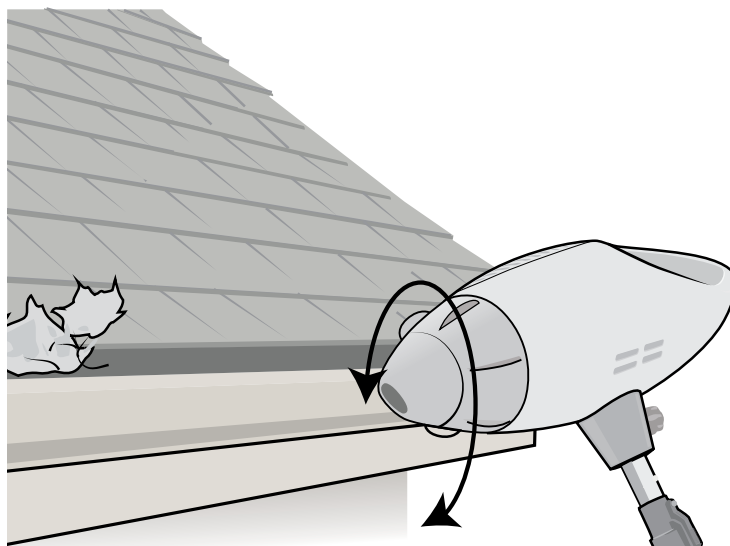


- 8** Lors de l'utilisation de la buse avec tuyau, courbez doucement le tuyau flexible comme souhaité et utilisez-la de la même façon que la buse standard. Consultez la page suivante pour certains exemples d'utilisation de cet accessoire.

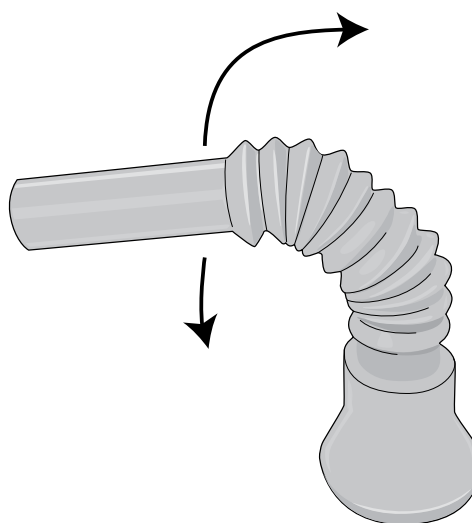


## Utilisation

La buse avec tuyau vous permet de souffler les feuilles des tuyaux de descente, des noues de toit (où les toitures sont reliées), des zones de gouttières inhabituelles et difficiles d'accès, etc. - voici quelques exemples.

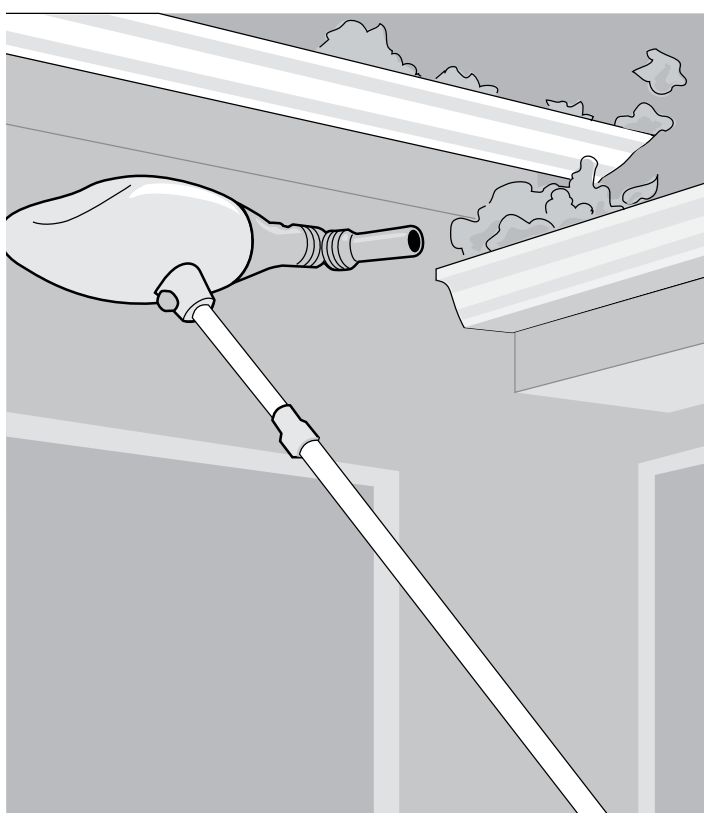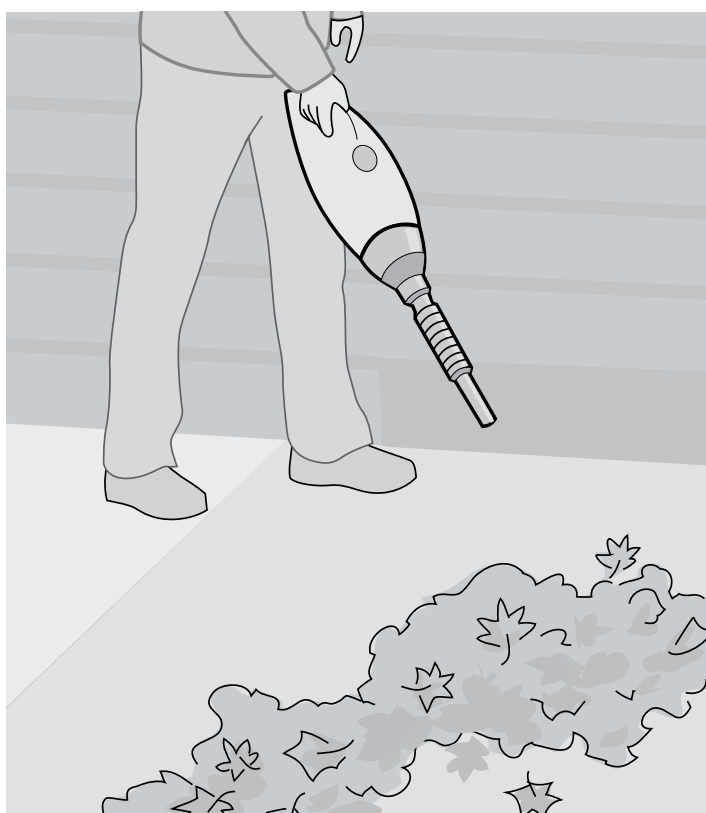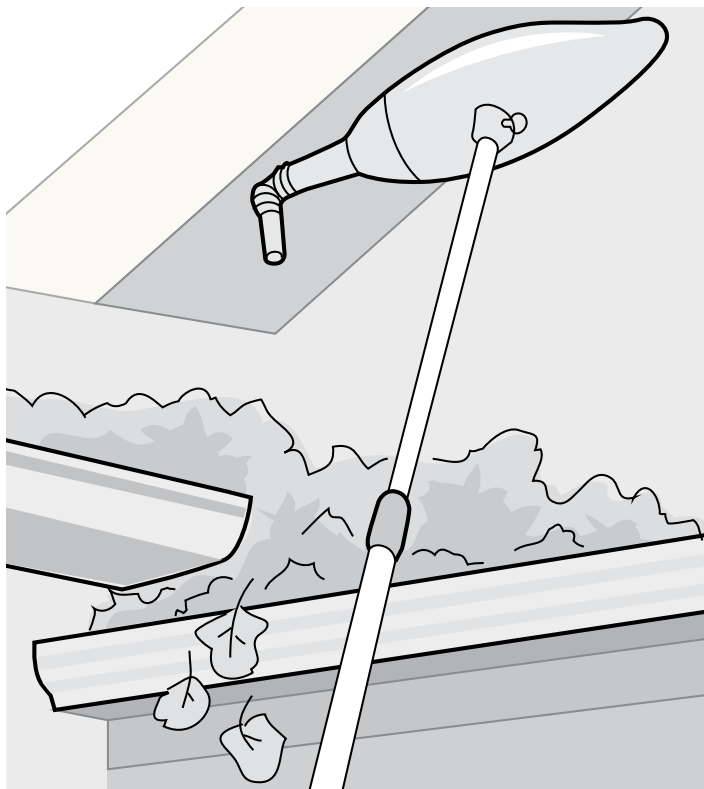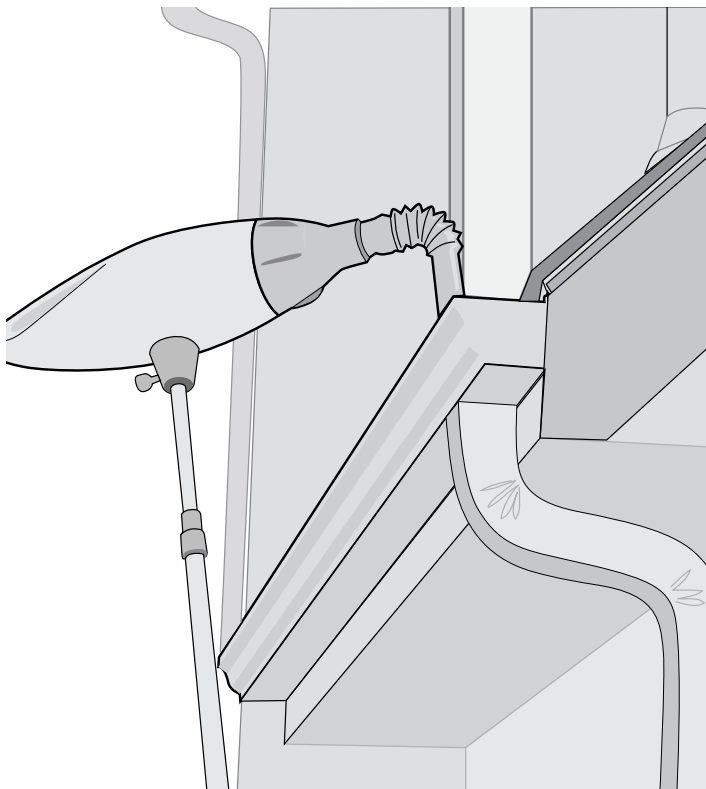

## Utilisation

- 9** Lorsque vous terminez l'utilisation, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt avec le bas de la gouttière ou d'une surface semblable pour éteindre l'appareil.  
Nettoyez le souffleur et rangez-le dans un endroit sec et frais (mais non froid).

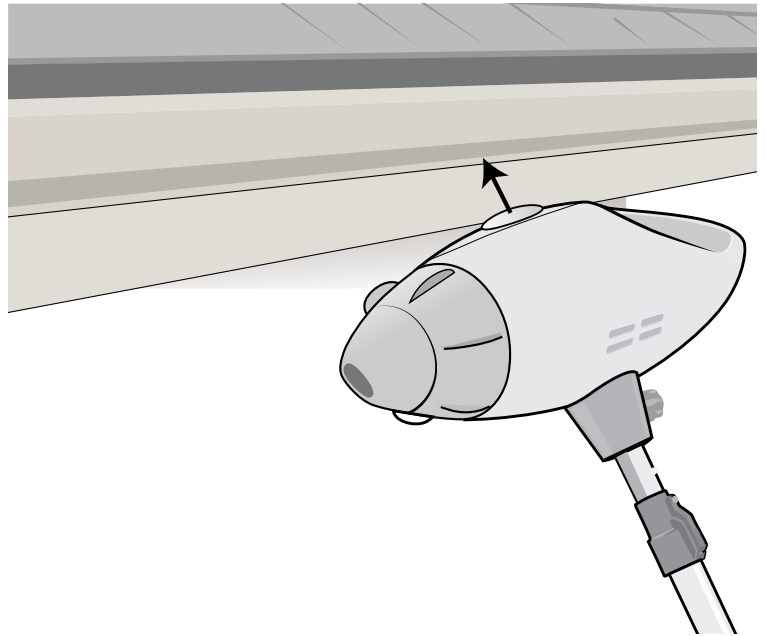

**Remarque :** Pour des vidéos du souffleur en cours d'utilisation, visitez :

**[www.EZsmartTools.com](http://www.EZsmartTools.com)**

## Dépannage et Entretien

**PROBLEME:** Le souffleur ne s'allume pas.

**SOLUTION 1 :** Assurez-vous que la batterie est chargée.

**SOLUTION 2 :** Appuyez fermement sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.

**PROBLÈME :** Le souffleur n'est pas aussi puissant que d'habitude.

**SOLUTION 1 :** Assurez-vous que la batterie est chargée. Lorsque la batterie est faible, le souffleur ne fonctionne pas aussi bien.

## ENTRETIEN :

Ce souffleur nécessite très peu d'entretien, à l'exception d'un nettoyage avec un chiffon humide après l'utilisation.

## Enregistrement de l'appareil

Veuillez visiter le site [www.EZsmartTools.com](http://www.EZsmartTools.com) pour enregistrer votre nouvel appareil EZsmart Gutter Cleaner dans les dix (10) jours suivant l'achat. Nous vous demanderons d'indiquer le nom du magasin et la date d'achat, ainsi que votre nom et votre adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans le cas peu probable où il serait nécessaire de communiquer un avis de sécurité relatif au produit. En l'enregistrant, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation de l'appareil, ainsi que les avertissements figurant dans les instructions qui l'accompagnent.

## Garantie

EZsmart Gutter Cleaner, LLC garantit ce produit contre tout problème de matériel et de main-d'œuvre pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat originale, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, sous réserve des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement dans des conditions d'utilisation domestiques normales pendant la période de garantie, retournez le produit complet et les accessoires de l'une des deux façons suivantes.

**Première option** - Retournez le produit au détaillant qui vous l'a vendu (si le magasin est un détaillant participant). Tous les retours doivent être effectués dans la période prévue par la politique d'échanges du détaillant (normalement 30 à 90 jours après l'achat). Une preuve d'achat pourrait être requise. Communiquez avec votre détaillant pour connaître sa politique de retour.

**Deuxième option** - Envoyez l'appareil, frais de port prépayés, à :

EZsmart Gutter Cleaner, LLC  
7914 W Dodge Rd #307  
Omaha, NE 68114

Les accessoires ne sont pas couverts par la garantie.

Si le produit présente un défaut de matériel ou de main-d'œuvre, EZsmart Gutter Cleaner, LLC le réparera ou le remplacera gratuitement. Vous devez inclure la preuve d'achat et un paiement de 19,95 \$ pour les frais d'expédition de retour et de manutention.

Les pièces non durables, y compris, sans limitation, les pièces électriques qui nécessitent normalement un remplacement, sont spécifiquement exclues de cette garantie.

La responsabilité d'EZsmart Gutter Cleaner, LLC se limite uniquement aux coûts de réparation ou de remplacement de l'appareil, à notre choix. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils qui ont été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inappropriée, un usage abusif ou une manipulation négligente, ni les dommages résultant d'un emballage défaillant ou d'une manipulation incorrecte lors du transport. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant de dommages survenus lors de l'expédition ou des réparations, entretiens ou altérations du produit ou de l'une de ses pièces, par un réparateur qui n'est pas autorisé par EZsmart Gutter Cleaner, LLC.

La garantie est accordée à l'acheteur initial de l'appareil et exclut toutes les autres garanties légales et/ou conventionnelles. La responsabilité d'EZsmart Gutter Cleaner, LLC, le cas échéant, est limitée à l'obligation spécifique assumée explicitement en vertu des modalités de la garantie limitée. EZsmart Gutter Cleaner, LLC ne doit en aucun cas être tenu responsable des dommages indirects ou consécutifs de quelque nature que ce soit. Certains États et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les exclusions ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à votre cas.

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques auxquels peuvent s'ajouter des droits supplémentaires variant d'un État et d'une province à l'autre.

**IMPORTANT :** Emballez l'article soigneusement pour éviter les dommages lors de l'expédition. AVANT d'emballer l'appareil, assurez-vous d'inclure une preuve de date d'achat et fixez une étiquette indiquant votre nom, votre adresse complète et votre numéro de téléphone, ainsi qu'une note avec les informations d'achat et une description permettant d'identifier le problème avec l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer le colis, car les dommages survenant lors de l'expédition ne sont pas couverts par votre garantie. Inscrivez « ATTENTION CUSTOMER SERVICE » (« ATTENTION : SERVICE À LA CLIENTÈLE ») à l'extérieur de votre colis. Nous travaillons toujours avec diligence à l'amélioration de nos produits; par conséquent, les caractéristiques techniques dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.